


**texet**  
Bringing the Best Together

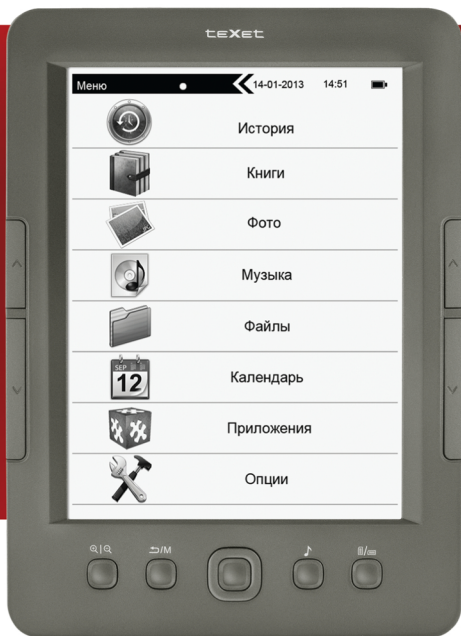

**TB-146SE**

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Руководство  
по эксплуатации

Благодарим за то, что вы выбрали нашу электронную книгу. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями книги и продлить срок ее службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в руководстве книг и экранов меню может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Если вы хотите соединить эту книгу с компьютером, то сначала подключите microUSB-кабель к компьютеру, а затем к книге. Если вам нужно отключить книгу от компьютера, то вначале следует отключить microUSB-кабель от книги. Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения книги не по назначению.

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Ни в коем случае не отключайте книгу от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов.


Используйте иконку **“Безопасное извлечение устройства”** на панели задач для отключения книги.

Если книга не включается и не реагирует на заряд, перезагрузите ее, нажав тонким неострым предметом кнопку в отверстии **RESET**.

## Содержание

|    |                                                 |    |
|----|-------------------------------------------------|----|
| 1  | Общий вид электронной книги                     | 3  |
| 2  | Технические характеристики                      | 4  |
| 3  | Технология электронных чернил                   | 4  |
| 4  | Комплектность                                   | 5  |
| 5  | Указания по эксплуатации книги                  | 5  |
| 6  | Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи | 6  |
| 7  | Поддерживаемые форматы                          | 9  |
| 8  | Возможности                                     | 10 |
| 9  | Подготовка к работе                             | 11 |
| 10 | Включение и выключение питания                  | 13 |
| 11 | Блокировка дисплея                              | 13 |
| 12 | Начало эксплуатации                             | 14 |
| 13 | История                                         | 15 |
| 14 | Книги                                           | 17 |
|    | 14.1 Просмотр текстовых файлов                  | 17 |
|    | 14.2 Управление текстовыми файлами              | 20 |
| 15 | Фото                                            | 26 |
|    | 15.1 Просмотр изображений                       | 26 |
|    | 15.2 Управление изображениями                   | 27 |
| 16 | Воспроизведение аудио                           | 29 |
|    | 16.1 Меню воспроизведения аудио                 | 30 |
|    | 16.2 Страница воспроизведения аудио             | 32 |
|    | 16.3 Управление аудиофайлами                    | 33 |
| 17 | Файлы                                           | 35 |
| 18 | Календарь                                       | 38 |
| 19 | Приложения                                      | 39 |
|    | 19.1 Поиск книг                                 | 40 |
|    | 19.2 Радио                                      | 41 |
|    | 19.3 Игры                                       | 43 |
| 20 | Опции                                           | 44 |
|    | 20.1 Меню опций                                 | 44 |
|    | 20.2 Обновление экрана                          | 45 |
|    | 20.3 Питание                                    | 45 |
|    | 20.4 Время/дата                                 | 46 |
|    | 20.5 Язык                                       | 46 |
|    | 20.6 Форматирование памяти                      | 47 |
|    | 20.7 Сброс настроек                             | 47 |
|    | 20.8 Информация                                 | 48 |
| 21 | Подключение к компьютеру                        | 49 |
|    | 21.1 Работа с документами                       | 49 |
|    | 21.2 Отключение от компьютера                   | 50 |
|    | 21.3 Форматирование                             | 50 |
| 22 | Возможные неисправности и методы их устранения  | 52 |
| 23 | Условия транспортирования и хранения            | 55 |
| 24 | Для заметок                                     | 56 |

# 1 Общий вид электронной книги

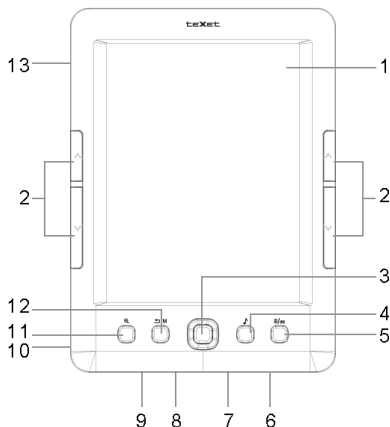

|    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дисплей                                                                          |
| 2  | Кнопки перехода к предыдущей/следующей странице                                  |
| 3  | Блок кнопок управления просмотром файлов (далее <b>ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО</b> ) |
| 4  | Кнопка быстрого перехода в режим музыки                                          |
| 5  | Кнопка изменения ориентации текста                                               |
| 6  | Кнопка включения/выключения питания книги                                        |
| 7  | Слот для microSD/SDHC-карт                                                       |
| 8  | Разъем для подключения microUSB-кабеля                                           |
| 9  | Разъем для подключения наушников                                                 |
| 10 | Кнопка сброса RESET                                                              |
| 11 | Кнопка изменения масштаба                                                        |
| 12 | Кнопка выхода из пунктов меню, входа в главное меню                              |
| 13 | Динамик                                                                          |

## 2 Технические характеристики

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Дисплей                           | 6 дюймов, E-ink PEARL          |
| Разрешение дисплея                | 800x600 пикселей               |
| Градация серого                   | 16 уровней                     |
| Встроенная память                 | 4 ГБ                           |
| Размер (длина x ширина x толщина) | 172x125x8,5 мм                 |
| Масса                             | 196 г                          |
| Питание                           | Li - Pol аккумулятор, 1200 мАч |
| Слот для карт                     | microSD/SDHC (до 32 ГБ)        |
| Разъем для наушников              | 3,5 мм                         |
| Диапазон радиоприемника           | 87 -108 МГц                    |
| Тип передачи данных               | USB 2.0                        |

## 3 Технология электронных чернил

Технология электронных чернил представляет собой технологию отображения печатного текста на экране без подсветки, которая не вызывает напряжение глаз во время чтения. Энергопотребление дисплеев на основе электронных чернил очень низкое, что позволяет вам читать тысячи страниц текста после одной подзарядки устройства. Кроме того, на отображение данных на электронной бумаге не сказывается отражение солнечного света, а также угол обзора на таком экране значительно шире, чем на обычном экране.

## 4 Комплектность

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Электронная книга .....           | 1 шт.  |
| 2. Руководство по эксплуатации ..... | 1 экз. |
| 3. Сетевой адаптер .....             | 1 шт.  |
| 4. microUSB-кабель .....             | 1 шт.  |
| 5. Наушники .....                    | 1 шт.  |
| 6. Чехол .....                       | 1 шт.  |
| 7. Гарантийный талон .....           | 1 экз. |

## 5 Указания по эксплуатации книги

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать книгу и сохранять ее в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Книгу следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества.

- Не роняйте книгу на твердую поверхность, не вставляйте в нее посторонние предметы, не кладите на нее тяжелые предметы и не допускайте контакта книги с химикатами.

- Никогда не распыляйте на дисплей и корпус книги жидкости и моющие средства. Для ухода за книгой не используйте чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.

- Избегайте попадания книги в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте книгу в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте книгу самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти книги, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

- Использование файлов в форматах WMA и MP3 без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.

- Не используйте книгу за рулем транспортного средства.

- Длительное прослушивание аудиофайлов при повышенной громкости воспроизведения может привести к ухудшению слуха.

- В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

## 6 Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи

Для вывода аккумуляторной батареи (далее АКБ) на максимальную рабочую мощность и емкость, при первом ее использовании необходимо 4 раза полностью ее разрядить и 4 раза полностью зарядить, то есть последовательно выполнить 4 полных цикла разряда и заряда АКБ.

Существует несколько вариантов заряда АКБ в зависимости от типа (модели) вашего Устройства.

**Вариант 1:** Зарядка АКБ производится от сетевого зарядного устройства с номинальными параметрами 220/5 В, 0.6/1 А, со штыревым выходом, входящего в комплектность Устройства (далее СЗУ). Поставляемые изготовителем с Устройством СЗУ предназначены для обеспечения максимального срока эксплуатации АКБ.

**Вариант 2:** Зарядка АКБ производится от универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0.6/1 А, со штыревым выходом (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

**Вариант 3:** Зарядка АКБ производится от универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0.6/1 А, с USB-выходом (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

**Вариант 4:** Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через USB-кабель, входящий в комплектность Устройства, подключив его к USB-разъему Устройства и USB-разъему с характеристиками 5 В, 1 А домашнего компьютера.

**Вариант 5:** Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через полноразмерный USB-разъем, которым оснащено Устройство, подключив его напрямую к полноразмерному USB-разъему с характеристиками 5 В, 1 А домашнего компьютера или к полноразмерному USB-разъему универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0.6/1 А (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

Время зарядки и подзарядки АКБ зависит от остаточного уровня

заряда, типа и характеристик используемых АКБ, вида и характеристик применяемого зарядного устройства, температуры окружающей среды и других факторов. По достижении полного заряда АКБ заряд автоматически прекращается.

Изготовитель рекомендует использовать при первом и последующих зарядах АКБ сетевое зарядное устройство (СЗУ), а зарядку или подзарядку АКБ от USB-порта компьютера производить только в отдельных случаях, как временный или запасной вариант. Это обусловлено тем, что время зарядки АКБ от компьютера может существенно отличаться по сравнению со временем ее зарядки от СЗУ, а степень ее зарядки может не достигать своей полноты, а иногда даже не позволять производить ее зарядку, что может негативно сказываться на общих эксплуатационных качествах АКБ и на сроках ее службы.

Время работы устройства без подзарядки АКБ зависит от уровня ее заряда, от типа и характеристик АКБ, функций и режимов, используемых потребителем при работе устройства, температуры окружающей среды, правильности введения АКБ в эксплуатацию и других факторов.

При правильной эксплуатации АКБ и средней интенсивности ее использования, срок службы АКБ может достигать до двух и более лет и до 400 циклов разрядки, однако, надо учитывать, что со временем работоспособность АКБ постепенно естественным образом снижается, поэтому заряжается она все дольше и дольше, а время ее работы без подзарядки сокращается. Это нормально.

### **Заряд аккумулятора:**

- Заряжайте АКБ при комнатной или близкой к ней температуре.
- При зарядке/подзарядке АКБ заряжайте ее полностью: неполная зарядка АКБ снижает ее ресурс.
- Не заряжайте полностью заряженные АКБ, так как при этом возможно снижение их емкости или их повреждение. Также не следует заряжать АКБ более 12 часов подряд.
- В процессе текущей эксплуатации рекомендуется заряжать АКБ только после появления на ЖК-дисплее Устройства индикации значка заряда АКБ с одним делением (значок ■□□), если регулярно заряжать частично разряженные АКБ, их емкость может снизиться.
- Не следует оставлять АКБ подключенной к зарядному устройству на срок более 12 часов, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы АКБ.
- Не пытайтесь использовать для заряда АКБ и питания устройства

любой другой блок питания, кроме входящего в комплектность Устройства или рекомендованных изготовителем Устройства. Использование другого СЗУ может привести к повреждению Устройства или порче АКБ.

- Технические характеристики АКБ таковы, что сразу после покупки и после длительного хранения зарядка АКБ сразу на полную мощность невозможна.

- Если полностью заряженную АКБ не использовать в работе, она со временем разряжается. Если АКБ не использовалась в течение длительного срока, емкость ее понижается.

- Избегайте воздействия на АКБ температур ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  или выше  $+45^{\circ}\text{C}$ .

### **Меры предосторожности:**

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и АКБ.

- Зарядные устройства и АКБ следует использовать только по их прямому назначению.

- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать АКБ и СЗУ, а также вызывать короткое замыкание на их контактах.

- Не допускается отрезать, повреждать, сращивать, модифицировать кабель СЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током.

- Используйте только штатные и рекомендованные изготовителем Устройства АКБ, зарядные устройства, кабели. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей, кроме входящих в комплектность Устройства или рекомендованных для данного оборудования его изготовителем, может привести к поломке Устройства, травме и представлять угрозу безопасности.

- Запрещается использовать АКБ с истекшим сроком службы (годности).

- Запрещается нагревать АКБ или бросать ее в огонь – она может взорваться.

- Запрещается использование АКБ и зарядного устройства в условиях повышенной влажности, например, в ванной комнате.

- Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению ее корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву АКБ и Устройства.

## 7 Поддерживаемые форматы

### Форматы текста/аудио/фото:

| Тип   | Кодек | Расширение  | Максимальные характеристики                                                                                               |
|-------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Текст | TXT   | .txt        | Кодировки: ANSI, Unicode, UTF-8                                                                                           |
|       | FB2   | .fb2        | Кодировки: ANSI, Unicode, UTF-8                                                                                           |
|       | PDF   | .pdf        | Кодировки: ANSI, Unicode                                                                                                  |
|       | EPUB  | .epub       | Кодировки: Unicode, UTF-8                                                                                                 |
|       | PDB   | .pdb        | Кодировки: Unicode, UTF-8<br>Нет поддержки изображений и встроенных элементов                                             |
|       | MOBI  | .mobi       | Кодировки: ANSI, Unicode, UTF-8<br>Нет поддержки изображений и встроенных элементов                                       |
|       | HTML  | .html, .htm | Кодировки: ANSI, Unicode, UTF-8<br>Нет поддержки изображений и встроенных элементов, возможности перехода по гиперссылкам |
|       | RTF   | .rtf        | Кодировки: ANSI, Unicode, UTF-8<br>Нет поддержки изображений и встроенных элементов                                       |
|       | CHM   | .chm        |                                                                                                                           |
|       | DOC   | .doc        |                                                                                                                           |
|       | DJVU  | .djvu, .djv |                                                                                                                           |
| Аудио | ZIP   | .zip        | До 4 Мб                                                                                                                   |
|       | MP3   | .mp3        | 8-320 кб/с, 8-48кГц                                                                                                       |
|       | WMA   | .wma        | 8-320 кб/с, 8-48кГц, кодеки 7/8/9, исключения WMA Pro и WMA Lossless                                                      |
|       | AAC   | .aac        | 8-48кГц, кодеки ADIF, ATDS Header AAC-LC и AAC-HE(V1)                                                                     |
|       | APE   | .ape        | 8-48кГц, версии 3.95, 3.97, 3.98, 3.99, normal и fast                                                                     |
|       | FLAC  | .flac       | 8-48кГц, кодеки 0-8                                                                                                       |
|       | OGG   | .ogg        | 8-48кГц, кодеки Q1-Q10                                                                                                    |
|       | WAV   | .wav        | 8-48кГц, кодеки MS-ADPCM, IMA-ADPCM, PCM                                                                                  |
| Фото  | JPEG  | .jpg        | не более 4000x4000<br>Исключения: CMYK, прогрессивный JPG                                                                 |
|       | BMP   | .bmp        | не более 4000x4000, 2 Мб                                                                                                  |
|       | GIF   | .gif        | не более 4000x4000, 2 Мб                                                                                                  |
|       | PNG   | .png        | не более 4000x4000, 6 Мб                                                                                                  |

## 8 Возможности

- 6" E-Ink PEARL дисплей, 800x600 пикселей, 16 градаций серого
- Встроенная память 4 ГБ
- Слот для microSD/SDHC-карт
- Поддержка текстовых форматов: DOC, DJVU, PDF, EPUB, FB2, TXT, MOBI, HTM, HTML, RTF, PDB, CHM, DJV
- Поддержка архивов ZIP до 4 МБ
- Форматирование текстовых файлов: выбор размера, междустрочного интервала, размера полей
- Поддержка оглавлений и обложек книг
- Отображение сносок в тексте
- Поиск по тексту
- Сохранение/удаление закладок
- История просмотра последних файлов
- Инверсный режим просмотра текста
- Поворот текста
- Форматирование PDF-файлов (PDF Reflow)
- Воспроизведение изображений в форматах: JPG, BMP, GIF, PNG
- Автоматический режим просмотра изображений
- Поворот изображений
- Воспроизведение аудио в форматах: MP3, WMA, AAC, APE, WAV, FLAC, OGG
- Ускоренная перемотка аудиофайлов
- 8 настроек эквалайзера (пользовательский эквалайзер)
- Радиоприемник
- Встроенный динамик
- Мультифункциональность: чтение книг, просмотр фото с музыкальным сопровождением
- Удаление файлов без использования ПК
- Автовыключение, экономичный режим
- Календарь, часы
- Игры

## 9 Подготовка к работе

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.



### ВНИМАНИЕ!

Перед началом использования книги внимательно ознакомьтесь с правилами эксплуатации аккумуляторной батареи (см. п. 6).

По достижении полного заряда аккумуляторной батареи процесс заряда будет автоматически остановлен.




### ВНИМАНИЕ!

Индикация заряда аккумуляторной батареи отображается только при использовании сетевого адаптера.

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы книги.

Для просмотра файлов с карты памяти поместите ее до упора в соответствующий разъем в корпусе книги, как показано на рисунке.

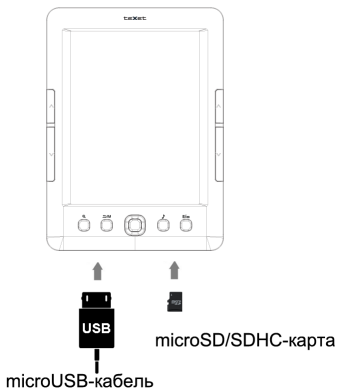

Книга поддерживает формат карт памяти - Secure Digital Card (microSD/SDHC).

Для извлечения карты памяти слегка надавите на нее, карта легко выйдет из слота.

Для подключения книги к персональному компьютеру (далее ПК) используйте стандартный microUSB-кабель (входит в комплект поставки). Подключите его сначала к ПК, а затем к книге.




Соединение с ПК установлено.

Для извлечения microUSB-кабеля аккуратно потяните его на себя, кабель легко отсоединится от книги.

## 10 Включение и выключение питания

Для включения питания нажмите кнопку  (включения/выключения питания) и удерживайте ее до включения книги.

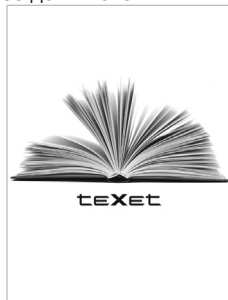

Для выключения питания снова нажмите кнопку  (включения/выключения питания) и удерживайте ее до выключения книги.



Если устройство некоторое время не используется, то питание выключится автоматически в соответствии с заданным пользователем временем отключения (см. п. 20.3 “Опции” - “Питание”).

## 11 Блокировка дисплея

Для включения/выключения блокировки дисплея используйте короткое нажатие кнопки .

## 12 Начало эксплуатации

Кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**  служат для выбора пунктов меню: “История”, “Книги”, “Фото”, “Музыка”, “Файлы”, “Календарь”, “Приложения”, “Опции”.



Для входа в разделы меню используйте кнопку .

Для выхода из разделов меню используйте кнопку /M.

Для выхода в главное меню нажмите и удерживайте кнопку /M.



### История

В этом режиме отображается список последних открытых текстовых файлов. Нажмите и удерживайте кнопку  $\rightarrow$ /M для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ $\wedge$ / $\vee$  выберите пункт меню **“История”** и нажмите кнопку  $\blacksquare$ . Вы перейдете к списку файлов раздела **“История”**.

Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** для перехода к предыдущей/следующей странице с файлами.

| История |                                    |      |
|---------|------------------------------------|------|
|         | А. Чехов_Вишневый сад              | DOC  |
|         | А. Пушкин_Евгений_Онегин           | PDF  |
|         | Л. Толстой_Война_и_мир             | TXT  |
|         | А. Островский_Гроза                | FB2  |
|         | А. Пушкин_Пиковая_дама             | EPUB |
|         | И. Бунин_Господин_из_Сан-Франциско | DOC  |
|         | Ф. Достоевский_Вечный_муж          | PDB  |
|         | Ф. Тютчев_Стихотворения            | FB2  |
|         | Ф. Достоевский_Бесы                | HTM  |
| 1/3     |                                    |      |

Внизу страницы будет отображаться номер текущей страницы с файлами из общего числа страниц (например, 1 из 3).

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ для выбора нужного файла.

Для удаления файлов из истории нажмите кнопку /.

|             |
|-------------|
| Удалить     |
| Удалить все |
| Выход       |

Для удаления текущего файла с помощью кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ выберите “**Удалить**” и нажмите кнопку .

Для удаления всех файлов с помощью кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ выберите “**Удалить все**” и нажмите кнопку .

Для выхода из вспомогательного меню с помощью кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ выберите “**Выход**” и нажмите кнопку .

Нажмите кнопку  для возобновления просмотра выбранного файла.

Для выхода из режима просмотра и возврата к списку файлов нажмите кнопку /M.

Управление воспроизведением файлов аналогично управлению файлами в соответствующих разделах.



### Книги

В этом режиме вы можете просматривать текстовые файлы в форматах DOC, DJVU, PDF, EPUB, FB2, TXT, MOBI, HTM, HTML, RTF, PDB, CHM, DJV, а также архивы с файлами в формате ZIP. Нажмите и удерживайте кнопку /M для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ выберите пункт меню “Книги” и нажмите кнопку . Вы перейдете в меню раздела “Книги”.



#### ВНИМАНИЕ!

Книга поддерживает самые распространенные текстовые форматы, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 7).

## 14.1 Просмотр текстовых файлов

В меню отображается полный список текстовых файлов, хранящихся в памяти книги и на подключенной карте памяти. Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ для выбора нужного файла.

| Книги                                                                             |                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
|  | Ф. Достоевский_Бесы                | DOC  |
|  | А. Чехов_Вишневый сад              | HTML |
|  | А. Грибоедов_Горе_от_ума           | MOBI |
|  | А. Пушкин_Евгений_Онегин           | PDB  |
|  | И. Бунин_Господин_из_Сан-Франциско | TXT  |
|  | Л. Толстой_Война_и_Мир             | RTF  |
|  | А. Островский_Гроза                | DJVU |
|  | Ф. Тютчев_Стихотворения            | CHM  |
|  | А. Пушкин_Пиковая_дама             | DOC  |
| 1/7                                                                               |                                    |      |

Внизу страницы будет отображаться номер текущей страницы из общего числа (например, 1 из 7).

Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** для перехода к предыдущей/следующей странице с файлами.

Для входа во вспомогательное меню нажмите кнопку / .

|           |         |
|-----------|---------|
| Избранное |         |
| Поиск     |         |
| Все файлы |         |
| Вид       | Список  |
|           | Обложки |
| Выход     |         |

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/   для выбора нужного пункта вспомогательного меню.

Для перехода к списку избранных текстовых файлов выберите **“Избранное”** и нажмите кнопку . Процесс добавления файлов в список избранных описан в п. 14.2.

Для перехода в режим поиска текстовых файлов выберите **“Поиск”** или нажмите кнопку . Более подробно процесс поиска текстовых файлов описан в разделе **“Приложения” - “Поиск книг”** (см. п.19.1).

Для возврата к общему списку текстовых файлов из списка избранных выберите **“Все файлы”** и нажмите кнопку .

Для изменения варианта отображения файлов выберите **“Вид”**(Список/Обложки) и нажмите кнопку .

Для выхода из вспомогательного меню выберите **“Выход”** и нажмите кнопку  или нажмите кнопку .

Для начала просмотра выбранного файла нажмите кнопку .



#### **ВНИМАНИЕ!**

Прежде чем начать просмотр текстовых файлов (книг), выберите соответствующий язык в пункте меню **“Опции” - “Язык”**. В противном случае содержимое текстовых файлов может быть искажено.

Для перехода к предыдущей/следующей текстовой странице используйте кнопки  .

## 14.2 Управление текстовыми файлами

Для входа во вспомогательное меню управления текстовым файлом в режиме просмотра текста нажмите кнопку .

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Сохранить закладку    | Поля              |
| Открыть закладку      | Форматирование    |
| Содержание            | Поворот экрана    |
| Добавить в Избранное  | Инверсный режим   |
| Перейти к             | Слайд-шоу         |
| Поиск                 | Обновление экрана |
| Размер шрифта/Масштаб | Информация        |
| Тип шрифта            | Выход             |
| Интервалы             |                   |

Во вспомогательном меню отображаются только те настройки, которые доступны для текущего формата текстового файла.

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ для выбора нужного пункта вспомогательного меню, кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** - для выбора страницы с пунктами меню. Нажмите кнопку  для входа в выбранный раздел. Для возврата в режим просмотра текстового файла выберите **“Выход”** и нажмите кнопку  или нажмите кнопку /M.

Для создания в тексте закладки выберите **“Сохранить закладку”** нажмите кнопку . Закладка сохранена.

Для перехода к списку сохраненных закладок выберите **“Открыть закладку”** и нажмите кнопку . Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ для выбора нужной закладки. Нажмите кнопку  для перехода к фрагменту текста по сохраненной закладке.

Для удаления закладок в режиме просмотра списка нажмите кнопку .

|             |
|-------------|
| Удалить     |
| Удалить все |
| Выход       |

Для удаления текущей закладки с помощью кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ** /  выберите “Удалить” и нажмите кнопку .


Для удаления всех закладок с помощью кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ** /  выберите “Удалить все” и нажмите кнопку .

Для отмены перехода по закладке и выхода из вспомогательного меню нажмите кнопку .

Для перехода к содержанию выберите “Содержание” и нажмите кнопку . В появившемся списке используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** /  /  для выбора номера необходимой главы, кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** - для перехода к предыдущей/следующей страницы содержания. Нажмите кнопку  для начала просмотра выбранной главы.


Для добавления файла в список избранных файлов выберите “Добавить в Избранное” и нажмите кнопку .

Для перехода к определенной текстовой странице выберите “Перейти к” и нажмите кнопку .

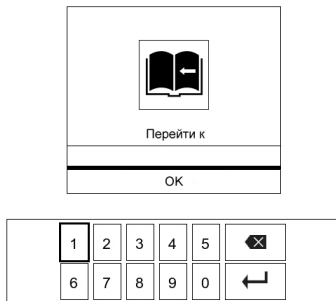

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** для выбора символов. Для ввода символа нажмите кнопку . Для удаления неверно введенного символа используйте символ . Введите номер страницы, выберите символ  и нажмите кнопку . Книга перейдет к соответствующей странице.

Для поиска слов по тексту выберите “Поиск” и нажмите кнопку . На дисплее появится вспомогательное меню.

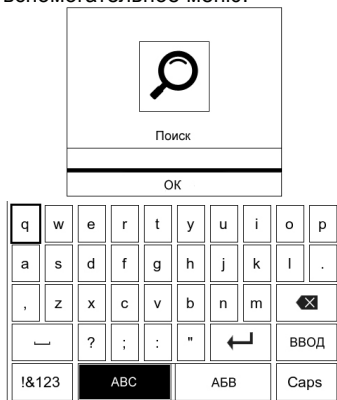

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** для выбора типа клавиатуры (английская/русская/цифры и символы) или символа. Для установки клавиатуры или ввода символа используйте кнопку .

Для удаления неверно введенного символа используйте символ . Для смены регистра клавиатуры используйте символ **Caps**.

Введите слово или часть слова, выберите  и нажмите кнопку . Книга перейдет на страницу с введенным словом и выделит его серым цветом. Используйте кнопки **ВПРАВО/ВЛЕВО/ВВЕРХ/ВНИЗ**   для просмотра следующей/ предыдущей страницы с этим словом.

Для выхода из режима поиска нажмите кнопку /M.

Для изменения размера шрифта/масштаба выберите “**Размер шрифта/Масштаб**” и нажмите кнопку . Также используйте кнопку   для входа в меню изменения размера шрифта в режиме чтения.

|                 |
|-----------------|
| Очень маленький |
| Маленький       |
| Средний         |
| Большой         |

|               |
|---------------|
| Очень большой |
| Огромный      |
| Выход         |

Выберите нужное значение и нажмите кнопку .

Для изменения варианта шрифта выберите **“Тип шрифта”** и нажмите кнопку .

|                 |
|-----------------|
| Arial           |
| Times New Roman |
| Verdana         |
| Выход           |

Выберите нужное значение и нажмите кнопку .

Для изменения интервала между строками выберите **“Интервалы”** и нажмите кнопку .

|            |
|------------|
| Маленький  |
| Нормальный |
| Большой    |
| Выход      |

Выберите нужное значение и нажмите кнопку .

Для изменения размера полей выберите **“Поля”** и нажмите кнопку .

|            |
|------------|
| Маленький  |
| Нормальный |
| Большой    |
| Выход      |

Выберите нужное значение и нажмите кнопку .

Книга поддерживает функцию форматирования PDF файлов (PDF Reflow), которая позволяет автоматически изменять страницу в формате PDF под размер экрана. Для включения/выключения функции выберите **“Форматирование”**<sup>1</sup> и нажмите кнопку .

1 - функция доступна только в режиме просмотра файлов в формате PDF.

|           |
|-----------|
| Включить  |
| Выключить |
| Выход     |

Выберите режим и нажмите кнопку .

Для изменения ориентации текста на экране выберите **“Поворот экрана”** и нажмите кнопку . Также используйте кнопку / для входа в меню изменения ориентации экрана в режиме чтения.

|                  |
|------------------|
| Повернуть вправо |
| Повернуть влево  |
| Выход            |

Выберите направление поворота и нажмите кнопку .

Для включения/выключения инверсного режима просмотра текста выберите **“Инверсный режим”** и нажмите кнопку .

|           |
|-----------|
| Выключить |
| Включить  |
| Выход     |

Выберите режим и нажмите кнопку .

Для включения/выключения автоматического режима просмотра текстовых файлов и выбора временного интервала переключения текстовых страниц выберите **“Слайд-шоу”** и нажмите кнопку .

|           |
|-----------|
| Выключить |
| 10 с      |
| 20 с      |
| 30 с      |
| 1 мин.    |
| 2 мин.    |
| Выход     |

Выберите нужное значение и нажмите кнопку .

Для выбора режима обновления экрана при переходе к новой текстовой странице выберите **“Обновление экрана”** нажмите кнопку .

|                   |
|-------------------|
| Каждую страницу   |
| Каждые 3 страницы |
| Каждые 5 страниц  |
| Выход             |

Выберите нужное значение и нажмите кнопку .



#### **ВНИМАНИЕ!**

Настройки обновления экрана распространяются только на режим просмотра текстовых файлов.

Чем реже обновляется экран, тем меньше энергопотребление книги, но при просмотре большого количества текстовых страниц может снижаться качество отображения графических символов на дисплее.

Для просмотра информации о файле выберите **“Информация”** и нажмите кнопку .

Для выхода из вспомогательного меню и возврата в режим просмотра текстового файла нажмите кнопку /М.



### Фото

В этом режиме вы можете просматривать изображения в форматах JPG, BMP, GIF, PNG. Нажмите и удерживайте кнопку  $\rightarrow$ /M для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ $\wedge$ / $\vee$  выберите пункт меню **“Фото”** и нажмите кнопку  $\blacksquare$ . Вы перейдете в меню раздела **“Фото”**.




#### ВНИМАНИЕ!

Книга поддерживает самые распространенные форматы изображений, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 7).

## 15.1 Просмотр изображений

В меню отображается полный список изображений, хранящихся в памяти книги и на подключенной карте памяти.

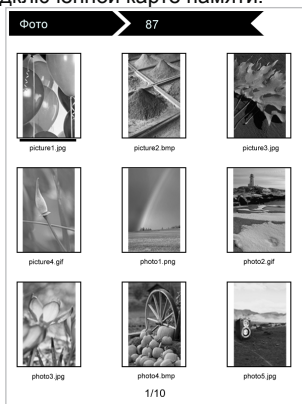

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ для выбора нужного файла.

Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** для перехода к предыдущей/следующей странице с файлами.

Для выбора варианта отображения файлов нажмите кнопку /.

|           |
|-----------|
| Список    |
| Миниатюры |

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ для выбора варианта отображения и нажмите кнопку .

Для начала просмотра выбранного изображения нажмите кнопку .

Для выхода режима просмотра изображений используйте кнопку /М.

В режиме просмотра изображений используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ для перехода к предыдущему/следующему изображению.

## 15.2 Управление изображениями

Для входа во вспомогательное меню управления изображениями в режиме просмотра фото нажмите кнопку .

|            |        |
|------------|--------|
| Слайд-шоу  | Выкл.  |
|            | 5 с    |
|            | 10 с   |
|            | 20 с   |
|            | 30 с   |
|            | 1 мин. |
| Информация |        |
| Выход      |        |

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ для выбора нужного пункта вспомогательного меню, нажмите кнопку  для подтверждения выбора.

Для включения/выключения автоматического режима просмотра и выбора временного интервала смены изображений выберите **“Слайд-шоу”** (Выкл./5 с/10 с/20 с/30 с/1 мин.) и нажмите кнопку .

Для просмотра информации о файле выберите **“Информация”** и нажмите кнопку .

Для изменения масштаба изображения используйте кнопку  | .

Для изменения ориентации экрана используйте кнопку  / .

Для возврата в режим просмотра изображений выберите **“Выход”** или нажмите кнопку  / M.



### Музыка

В этом режиме вы можете воспроизводить музыкальные файлы в форматах MP3, WMA, AAC, APE, WAV, FLAC, OGG. Нажмите и удерживайте кнопку **↵/M** для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ/↶/↷** выберите пункт меню **“Музыка”** и нажмите кнопку **■**. Вы перейдете в меню раздела **“Музыка”**.

|        |
|--------|
| Память |
| Карта  |

Если к книге подключена карта microSD, с помощью кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ/↶/↷** выберите нужный источник файлов и нажмите кнопку **■**.



#### ВНИМАНИЕ!

Книга поддерживает самые распространенные аудиоформаты, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 7).

## 16.1 Меню воспроизведения аудио

В меню отображается полный список папок и аудиофайлов, хранящихся в памяти выбранного источника. Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ для выбора нужного файла.

Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** для перехода к предыдущей/следующей странице с файлами.


| Музыка                                                                            |                 | Память |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|  | Книги           | 0      |
|  | Фото            | 3      |
|  | Журналы         | 176    |
|  | Классика        | 4      |
|  | music_teXet.mp3 | 3.0 Mb |
|  | music2.mp3      | 2.0 Mb |
|  | song.mp3        | 4.0 Mb |
|  | track1.mp3      | 1.0 Mb |
|  | track2.mp3      | 4.0 Mb |
| 1/2                                                                               |                 |        |

Для входа во вспомогательное меню нажмите кнопку /.

|     |         |
|-----|---------|
|     | Удалить |
| Вид | Память  |
|     | Карта   |
|     | Выход   |

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ для выбора нужного пункта вспомогательного меню.

Для удаления текущего файла или папки выберите “Удалить” и нажмите кнопку .

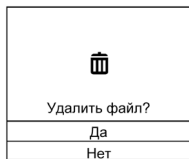

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ**/  выберите “Да” и нажмите кнопку .


Для изменения источника файлов выберите “Вид” (Память/Карта) и нажмите кнопку .

Для начала воспроизведения выбранного файла нажмите кнопку .

Устройство поддерживает воспроизведение музыки в фоновом режиме. После начала воспроизведения аудиофайла нажмите и удерживайте кнопку /M для выхода в главное меню. Теперь вы можете воспользоваться другими функциями устройства, например, начать просмотр фотографий или текстовых файлов.

Для возврата в режим воспроизведения текущего аудиофайла нажмите кнопку . Вы перейдете в режим воспроизведения текущего аудиофайла.

## 16.2 Страница воспроизведения аудио

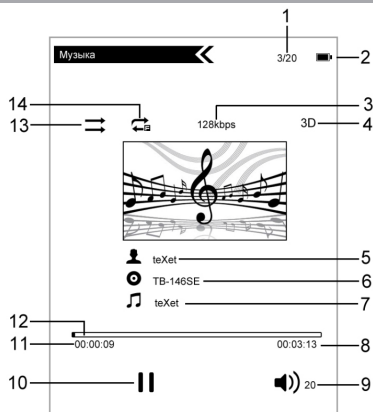

|    |                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Номер текущей композиции из общего списка                                    |
| 2  | Индикатор заряда батареи                                                     |
| 3  | Битрейт                                                                      |
| 4  | Режим эквалайзера                                                            |
| 5  | Исполнитель                                                                  |
| 6  | Альбом                                                                       |
| 7  | Название аудиофайла                                                          |
| 8  | Общая длительность файла                                                     |
| 9  | Уровень громкости                                                            |
| 10 | Воспроизведение/пауза/ускоренная перемотка назад/ускоренная перемотка вперед |
| 11 | Текущее время воспроизведения                                                |
| 12 | Графический индикатор воспроизведения аудиофайла                             |
| 13 | Порядок воспроизведения                                                      |
| 14 | Режим повтора                                                                |

## 16.3 Управление аудиофайлами

Для начала воспроизведения/остановки используйте кнопку . Для паузы или возобновления воспроизведения аудиофайла используйте кнопку . Для перехода к предыдущему/следующему аудиофайлу во время воспроизведения или паузы нажмите кнопку **ВЛЕВО/ВПРАВО**. Для ускоренной перемотки назад/вперед во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку **ВЛЕВО/ВПРАВО**.

Во время воспроизведения аудиофайла установите необходимый уровень громкости с помощью кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ**.

Для входа во вспомогательное меню управления аудиофайлами на странице воспроизведения аудио нажмите кнопку / .

|                  |
|------------------|
| Режим повтора    |
| Порядок          |
| Эквалайзер       |
| Пользовательский |

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ для выбора нужного пункта вспомогательного меню, кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** - для выбора страницы с пунктами меню.

Для установки режима повтора музыкальных композиций выберите **“Режим повтора”** и нажмите кнопку .

|                 |
|-----------------|
| Без повтора     |
| Повтор одного   |
| Все без повтора |
| Повтор всего    |
| Обзор           |

Выберите необходимый режим повтора и нажмите кнопку .

Для установки режима воспроизведения музыкальных композиций выберите **“Порядок”** и нажмите кнопку . **“Последовательно”**- последовательное воспроизведение файлов. **“Случайно”** – воспроизведение файлов в произвольном порядке.


Выберите нужное значение и нажмите кнопку .

Для установки режима эквалайзера выберите “Эквалайзер” и нажмите кнопку .

|                  |
|------------------|
| Нормальный       |
| Объемный звук    |
| Рок              |
| Поп              |
| Классика         |
| Бас              |
| Джаз             |
| Пользовательский |

Выберите нужное значение и нажмите кнопку .

Для настройки пользовательского эквалайзера выберите “Пользовательский” и нажмите кнопку . Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для изменения значений, кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** - для перемещения между полями настроек.

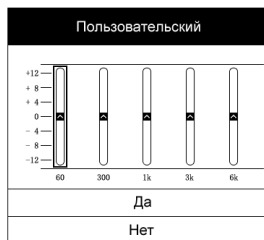

Выберите “Да” и нажмите кнопку  для сохранения установленных значений.

Для выхода в главное меню нажмите и удерживайте кнопку /M.



### Файлы

В этом режиме вы можете просматривать полный список файлов и папок, хранящихся в памяти книги или на подключенной карте памяти. Нажмите кнопку **↵/M** для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ/↖↗** выберите пункт меню “Файлы” и выбора нажмите кнопку **■**. Вы перейдете в меню просмотра файлов и папок.

|        |
|--------|
| Память |
| Карта  |

Если к книге подключена карта памяти, кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ/↖↗** выберите нужный источник файлов и нажмите кнопку **■**.

На странице просмотра файлов отображается полный список папок и файлов, хранящихся на выбранном источнике.

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ/↖↗** для выбора нужной папки или файла.

Используйте кнопки **ВПРАВО/ВЛЕВО** для перехода к предыдущей/следующей странице с папками и файлами.

| Файлы                                                                                                              | Память |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|  Книги                            |        | 7        |
|  Фото                             |        | 3        |
|  Журналы                          |        | 176      |
|  Ф.Тютчев_Стихи.txt               |        | 102.0 Kb |
|  С. Аксаков_Аленький_цветочек.doc |        | 201.0 Kb |
|  Ф.Достоевский_Бесы.fb2           |        | 305.0 Kb |
|  music1.mp3                       |        | 4.0 Mb   |
|  track1.mp3                       |        | 1.0 Mb   |
|  picture1.jpg                     |        | 18.0 Mb  |
| 1/5                                                                                                                |        |          |

Внизу экрана будет отображаться номер текущей страницы из общего числа (например, 1 из 4).

Для входа во вспомогательное меню управления файлами нажмите кнопку / .


|     |         |
|-----|---------|
|     | Поиск   |
|     | Удалить |
| Вид | Память  |
|     | Карта   |
|     | Выход   |

Для перехода в режим поиска файлов выберите “Поиск” и нажмите кнопку . На дисплее появится вспомогательное меню.



Поиск

OK

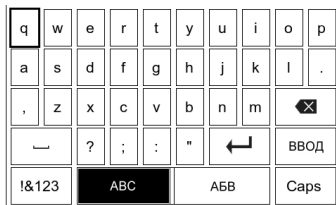


Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** для выбора типа клавиатуры (английская/русская/цифры и символы) или символа. Для установки клавиатуры или ввода символа используйте кнопку .

Для удаления неверно введенного символа используйте символ . Для смены регистра клавиатуры используйте символ **Caps**.

Введите название или часть названия файла, выберите и нажмите кнопку . Книга перейдет к списку найденных файлов. Используйте кнопки **ВПРАВО/ВЛЕВО** для просмотра следующей/предыдущей страницы с файлами.

Для выхода из режима поиска нажмите кнопку /M.

Для удаления файла выберите “Удалить” и нажмите кнопку .

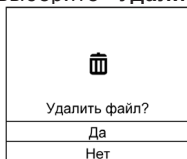

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите “Да” и нажмите кнопку . Выбранный файл будет удален.

Для смены источника файлов выберите “Вид” (Память/Карта) и нажмите кнопку . На экране появится список файлов, сохраненных на выбранном источнике.


Для возврата к списку файлов выберите “Выход” или нажмите кнопку /M.

Для входа в папку с файлами или начала просмотра выбранного файла нажмите кнопку . Управление воспроизведением файлов аналогично управлению файлами в соответствующих разделах.



### Календарь

Нажмите и удерживайте кнопку /M для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ выберите пункт меню “Календарь” и нажмите кнопку . Вы перейдете в режим календаря.

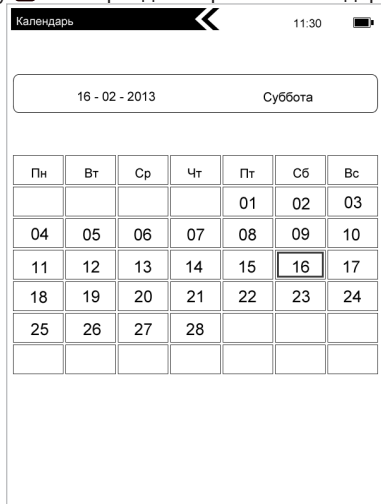


Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** для перемещения маркера по горизонтали. Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для перемещения маркера по вертикали. Используйте кнопки  для перемещения по месяцам.

Нажмите кнопку /M для выхода в главное меню.




### Приложения

Нажмите и удерживайте кнопку /M для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ выберите пункт меню “Приложения” и нажмите кнопку . Вы перейдете к списку доступных приложений.

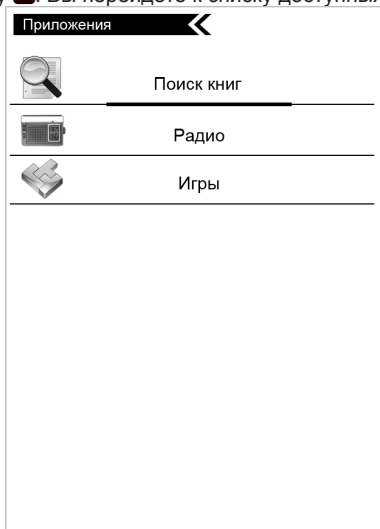

При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ выберите приложение и нажмите кнопку .

Используйте кнопку /M для выхода из приложения.

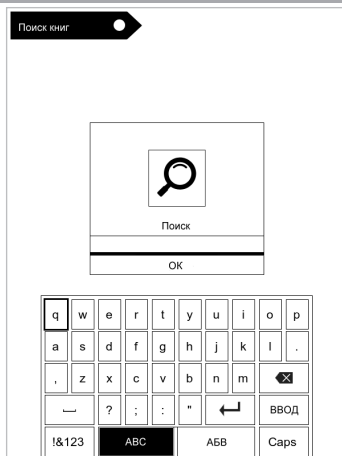

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** для выбора типа клавиатуры (английская/русская/цифры и символы) или символа. Для установки клавиатуры или ввода символа используйте кнопку

Для удаления неверно введенного символа используйте символ . Для смены регистра клавиатуры используйте символ **Caps**.

Введите название или часть названия текстового файла, выберите и нажмите кнопку . Книга перейдет к списку найденных текстовых файлов. Используйте кнопки **ВПРАВО/ВЛЕВО** для просмотра следующей/предыдущей страницы с файлами.


Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ/↗↘** для выбора файла. Нажмите кнопку для начала просмотра текстового файла.

## 19.2 Радио



### ВНИМАНИЕ!

В режиме **“Радио”** не отключайте наушники, так как они используются в качестве антенны.

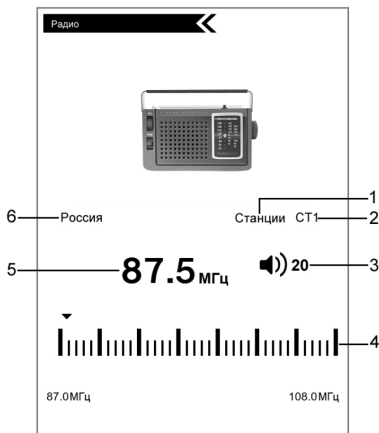

|   |                            |   |                               |
|---|----------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Режим выбора станций       | 4 | Частотный диапазон            |
| 2 | Номер текущей радиостанции | 5 | Частота текущей радиостанции  |
| 3 | Индикатор уровня громкости | 6 | Название частотного диапазона |

Для входа во вспомогательное меню настроек радио нажмите кнопку .

|                   |
|-------------------|
| Вручную           |
| Автопоиск         |
| Станции           |
| Сохранить станцию |
| Удалить станцию   |
| Диапазон          |

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ для выбора пунктов меню, кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** - для выбора страницы с пунктами меню.

Для поиска радиостанций вручную выберите **“Вручную”** и нажмите кнопку . Используйте короткое нажатие кнопок **ВПРАВО/ВЛЕВО** для выбора необходимой частоты или нажмите и удерживайте кнопки **ВПРАВО/ВЛЕВО** для автоматического поиска ближайшей радиостанции.

Для автоматического поиска радиостанций выберите **“Автопоиск”** и нажмите кнопку . Книга начнет поиск и автоматическое сохранение радиостанций по всему частотному диапазону. После завершения автопоиска используйте кнопки  для перехода к предыдущей/следующей станции. При выполнении автопоиска, все сохраненные ранее настройки радиостанций будут удалены.

Для входа в режим сохраненных станций выберите **“Станции”** и нажмите кнопку . Используйте кнопки  для переключения станций.

Для сохранения текущей радиостанции в память книги выберите **“Сохранить”** и нажмите кнопку . Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ для выбора номера, под которым необходимо сохранить станцию, кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** - для выбора страницы со станциями. Нажмите кнопку  для сохранения станции. Свободные строки памяти содержат надпись **“Пусто”**.


Для удаления радиостанции из памяти книги выберите **“Удалить”** и нажмите кнопку . При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ выберите станцию в списке и нажмите кнопку . Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** для выбора страницы со станциями.

Для настройки частотного диапазона радиоприемника выберите **“Диапазон”** и нажмите кнопку . Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ для выбора нужного диапазона, кнопку  - для подтверждения.

Для выхода из пунктов вспомогательного меню используйте кнопку /M.


В режиме радио используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для увеличения/уменьшения уровня громкости.

Нажмите кнопку /M для выхода в главное меню.

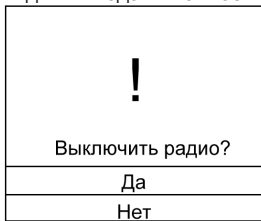

Выберите “Да” для отключения радио, “Нет” - для воспроизведения радиозфира в фоновом режиме.

## 19.3 Игры

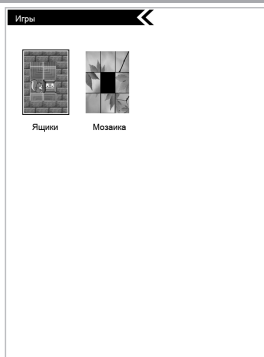

Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** для выбора игры. Нажмите кнопку  для начала новой игры.


Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** для перемещения фигур, кнопку  - для начала игры заново, кнопку /  - для выбора уровня.



### Опции

В этом режиме вы можете задавать дополнительные настройки работы книги. Нажмите и удерживайте кнопку  $\rightarrow$ /M для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ $\wedge$ / $\vee$  выберите пункт меню **“Опции”** и нажмите кнопку  $\blacksquare$ .

#### 20.1 Меню опций

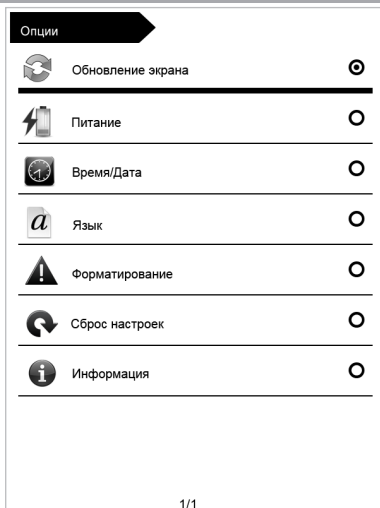

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ $\wedge$ / $\vee$  для выбора пункта меню для изменения настроек. Используйте кнопку  $\blacksquare$  для входа в выбранный раздел. Для выхода из разделов выберите **“Выход”** или нажмите кнопку  $\rightarrow$ /M.

## 20.2 Обновление экрана

Для настройки режима обновления экрана во время чтения выберите **“Обновление экрана”** и нажмите кнопку .

|                   |
|-------------------|
| Каждую страницу   |
| Каждые 3 страницы |
| Каждые 5 страниц  |
| Выход             |

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ для выбора необходимого режима и нажмите кнопку .



### ВНИМАНИЕ!

Настройки обновления экрана по страницам распространяются только на режим просмотра текстовых файлов.

Чем реже обновляется экран, тем меньше энергопотребление книги, но при просмотре большого количества текстовых страниц может снижаться качество отображения графических символов на дисплее.

## 20.3 Питание

|                   |
|-------------------|
| Автовыключение    |
| Экономичный режим |

Для установки времени автоматического отключения питания книги выберите **“Автовыключение”** и нажмите кнопку .

|           |     |
|-----------|-----|
| Выключить | 1 ч |
| 2 ч       | 3 ч |
| 4 ч       |     |

Для установки времени включения блокировки экрана в режиме чтения выберите **“Экономичный режим”** и нажмите кнопку .

|           |        |
|-----------|--------|
| Выключить | 5 мин. |
| 10 мин.   | 3 ч    |
| 4 ч       |        |

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ для выбора значения и нажмите кнопку .

## 20.4 Время/дата

|                   |
|-------------------|
| Настройки времени |
| Настройки даты    |

Для установки текущего времени выберите “**Настройки времени**” и нажмите кнопку .

| Настройки времени                                                                 |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|  |        |       |
| ЧЧ                                                                                | ММ     |       |
| < 04 >                                                                            | < 10 > | <24ч> |
| ОК                                                                                |        |       |
| Отмена                                                                            |        |       |

Для установки текущей даты выберите “**Настройки даты**” и нажмите кнопку .

| Настройки даты                                                                    |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|  |        |       |
| ДД                                                                                | ММ     | ГГ    |
| < 04 >                                                                            | < 10 > | <24ч> |
| ОК                                                                                |        |       |
| Отмена                                                                            |        |       |

Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** для перемещения маркера, кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** - для установки значений. Выберите “**Ок**” и нажмите кнопку  для подтверждения и сохранения настроек.

## 20.5 Язык

Для выбора языка меню в списке настроек выберите “**Язык**” и нажмите кнопку .

|         |
|---------|
| English |
| Русский |

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ для выбора языка и нажмите кнопку .

## 20.6 Форматирование памяти

Для форматирования встроенной памяти книги выберите **“Форматирование”** и нажмите кнопку .



Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ для перемещения маркера. Выберите **“Ок”** и нажмите кнопку .



### ВНИМАНИЕ!

Все файлы, записанные во встроенную память книги, будут удалены.

## 20.7 Сброс настроек

Для сброса пользовательских настроек и возврата к заводским установкам выберите **“Сброс настроек”** и нажмите кнопку .



Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ для перемещения маркера. Выберите **“Ок”** и нажмите кнопку .

## 20.8 Информация

Для просмотра сведений об установленном ПО, производителе книги, свободной/используемой памяти книги/карты памяти выберите **“Информация”** и нажмите кнопку .

| Информация                                                                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |               |
| Версия ПО<br>1.0.0.0                                                              |               |
| Модель<br>ТВ-1465E                                                                |               |
| Память                                                                            |               |
| 1,492 (Занято)                                                                    | 3,606 (Всего) |
| Карта                                                                             |               |
| 0,003 (Занято)                                                                    | 1,918 (Всего) |
| Выход                                                                             |               |


## 21 Подключение к компьютеру

### Системные требования:

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Операционная система | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7                                                 |
| Процессор            | Intel Pentium 2 (или выше) или любой другой процессор такой же производительности |
| ОЗУ                  | от 64 МБ                                                                          |
| Жесткий диск         | 200 МБ свободной памяти                                                           |
| Устройство связи     | USB full speed                                                                    |

Подключите microUSB-кабель к компьютеру, а затем в соответствующий разъем книги.

После подключения книги к компьютеру, все операционные системы опознают ее автоматически, и в папке **“Мой компьютер”** появятся доступные для запуска иконки **“TB-146SE”** и **“Съемный диск”** (внутренняя память книги и microSD-карта).

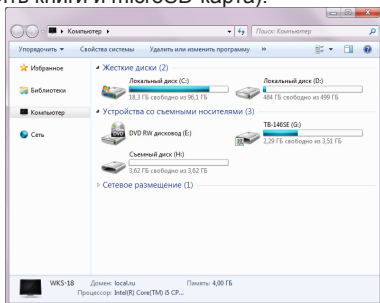

### 21.1 Работа с документами

В папке **“Мой компьютер”** дважды щелкните мышью по иконке книги **“TB-146SE”**.

Использовать съемный диск книги можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на книгу и обратно, переименовывать файлы, записанные на книгу.

## 21.2 Отключение от компьютера




### ВНИМАНИЕ!

Отключайте книгу от компьютера только после завершения передачи данных.


Для отключения книги от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:

1. Щелкните левой кнопкой мыши на значок , расположенный на панели задач.

2. Нажмите на строку появившегося меню **“Извлечь”**.

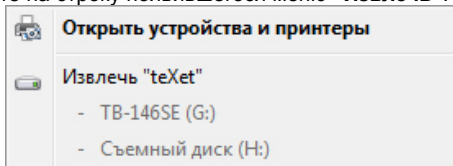


Теперь книга может быть безопасно отключена от компьютера.

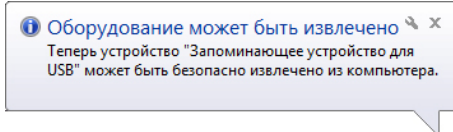


## 21.3 Форматирование

В окне **“Мой компьютер”** щелкните правой кнопкой мыши на значок книги **“TB-146SE”** и в появившемся меню выберите **“Форматировать”**.

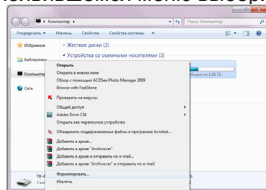

В появившемся окне нажмите кнопку **“Начать”** для начала форматирования.

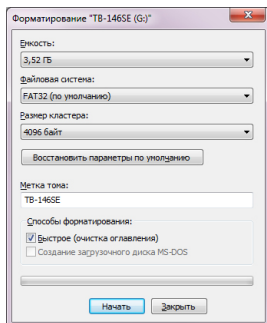

Электронную книгу нужно форматировать в следующих ситуациях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые вы не можете устранить после прочтения раздела **“Возможные неисправности и методы их устранения”**.
2. Невозможно удалить, воспроизвести или записать файлы или каталоги, в документах потеряны данные.



#### **ПРИМЕЧАНИЕ!**

Не форматируйте книгу слишком часто, поскольку это наносит устройству вред.

## 22 Возможные неисправности и методы их устранения

| Проблемы                                                 | Вероятные причины возникновения                                                                                                             | Решения                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электронная книга не включается                          | Книге необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезарядить ее.                                                             | Зарядите аккумуляторную батарею или нажмите тонким неострым предметом кнопку в отверстии RESET.                                                                                                                                               |
| Включение дисплея занимает много времени                 | Длительное включение дисплея обусловлено характеристиками панели, особенно при низкой температуре окружающей среды.                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Невозможно воспроизвести файл                            | Книга не воспроизводит файлы данного формата. Файл поврежден. Системная ошибка.                                                             | Сохраните файл в совместимом формате и снова загрузите его в книгу. Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоев отформатируйте книгу.                                                                                  |
| Отсутствует звук                                         | Значение громкости — "0". Наушники не подключены или плохо подключены к книге. Окислен или загрязнен штекер. Повреждены аудиофайлы.         | Увеличьте громкость. Подключите наушники заново. Очистите штекер. Загрузите соответствующие файлы заново.                                                                                                                                     |
| Дисплей отображает непонятную информацию                 | Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.                                                                                     | Выберите нужный язык. Используйте в наименовании файлов другой язык (например, английский).                                                                                                                                                   |
| Невозможен обмен данными с компьютером                   | Неисправен USB-кабель. Недостаточно памяти.                                                                                                 | Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель. Освободите память, удалив ненужные файлы.                                                                                                                                            |
| В режиме чтения при смене страниц постоянно мигает экран | Включен режим обновления каждой страницы.                                                                                                   | В пункте меню <b>"Опции"</b> <b>"Обновление экрана"</b> измените настройки режима обновления экрана.                                                                                                                                          |
| Устройство не заряжается от USB-кабеля                   | Поврежден USB-кабель или неисправны его разъемы; используется неподходящий USB-кабель.                                                      | Замените USB-кабель; зарядите Устройство от СЗУ.                                                                                                                                                                                              |
|                                                          | USB-разъем компьютера неисправен или не подключен; величина подаваемого на USB-разъем компьютера тока недостаточна для штатной зарядки АКБ. | Попробуйте вставить USB-кабель в другой USB-разъем компьютера; не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, который может не обеспечивать необходимый для штатной зарядки АКБ зарядный ток; произведите зарядку АКБ от СЗУ. |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Устройство не заряжается от СЗУ</b>                      | Вилка СЗУ не включена в розетку сети 220В; неисправна розетка сети 220В; в сети розетки 220 В отсутствует напряжение; параметры сети розетки 220В не соответствуют ГОСТ или заданным значениям работы СЗУ.                                                                                           | Вставьте СЗУ в исправную розетку стандартной сети переменного тока 220В.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Повреждено или неисправно СЗУ, используется неподходящее СЗУ.                                                                                                                                                                                                                                        | Замените неисправное или неподходящее СЗУ другим СЗУ с номинальными параметрами 220/5 В, 0,6/1 А.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Устройство не заряжается ни от СЗУ, ни от USB-кабеля</b> | Плохой электрический контакт в разъемах Устройства, СЗУ, USB-кабеля, компьютера.                                                                                                                                                                                                                     | Плотно соедините соответствующие разъемы Устройства, СЗУ, USB-кабеля, компьютера между собой; попробуйте несколько раз подсоединить и разъединить разъемы между собой.                                                                                                                      |
|                                                             | Неисправен или поврежден USB-разъем Устройства.                                                                                                                                                                                                                                                      | Обратитесь в АСЦ для определения причины неисправности и возможности ее устранения.                                                                                                                                                                                                         |
|                                                             | АКБ неисправна или потеряла свою эффективность.                                                                                                                                                                                                                                                      | В соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, произведите замену АКБ на новую, если для данного типа/модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.                                                                                                              |
| <b>Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным</b> | Устройство эксплуатируется потребителем с рабочими настройками, установками или в режимах, увеличенного или максимального энергопотребления (высокая громкость, большая яркость дисплея, воспроизведение звуковых файлов с включенным дисплеем, длительная или постоянная подсветка дисплея и т.д.). | Для экономного расходования энергии АКБ устанавливайте и применяйте при работе Устройства средние и минимальные значения громкости, яркости, длительности подсветки дисплея и другие энергоэкономичные режимы, настройки и установки.                                                       |
|                                                             | Зарядка АКБ была осуществлена не полностью.                                                                                                                                                                                                                                                          | Произведите зарядку АКБ до полного ее заряда. Длительность полного заряда АКБ от СЗУ не может быть менее 3 часов.                                                                                                                                                                           |
|                                                             | Устройство и АКБ эксплуатируется при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды.                                                                                                                                                                                                | Храните и эксплуатируйте Устройство и АКБ преимущественно при комнатной температуре окружающей среды; учитывайте, что при эксплуатации Устройства и АКБ при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды, показатели работоспособности АКБ могут существенно ухудшаться. |

|                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным</b></p> | <p>Зарядка АКБ была осуществлена от USB-разъема компьютера, который не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток.</p>      | <p>Не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, если он не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток. В случае проведения от него зарядки АКБ учитывайте, что время, необходимое на проведение зарядки АКБ, может значительно увеличиваться по сравнению со временем ее зарядки от СЗУ, и что проведение от него зарядки может не позволить зарядить АКБ на полную ее мощность (емкость). При длительном использовании USB-разъема компьютера для зарядки АКБ эксплуатационные качества и срок службы АКБ могут снижаться. Рекомендовано производить зарядку АКБ от СЗУ.</p> |
|                                                                    | <p>АКБ потеряла свою эффективность из-за истечения срока ее службы, неправильной эксплуатации, неправильного ввода в эксплуатацию.</p> | <p>Произведите в соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, замену АКБ на новую, если для данного типа/ модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 23 Условия транспортирования и хранения

Электронная книга в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 °С до плюс 35 °С, с защитой ее от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.



Разработано ЗАО «Электронные системы «Алкотел»  
Изготовлено «Шенжень Итоа Диджитал Апплианс Ко., Лтд»  
("Shenzhen Yitao Digital Appliance Co., Ltd").  
Флор 4, А1 Билдинг, Лонгма Индастри Зон, Шиян Таун,  
Бао'ан Дистрикт, Шеньжень, Китай  
(Адрес: Floor 4, A1 Building, Longma Industry Zone, Shiyao Town,  
Bao'an District, Shenzhen, China)  
по заказу и под контролем ЗАО «Электронные системы «Алкотел»  
Страна происхождения: Китай  
Импортер: ЗАО «Дженерал Фрейт»  
115114, Россия, г. Москва,  
1-ый Кожевнический переулок, д. 6, стр. 1, комната 13д

Өндіруші өкілеттеген тұлға:  
«Алкотел» электрондық жүйелері» ЖАҚ  
198188, Ресей, Санкт-Петербург қ., Маршала Говорова көш., 8 А  
Импорттаушы: «Дженерал Фрейт» ЖАҚ  
115114, Ресей, Мәскеу қ.,  
1-ші Кожевнический бұрылысы, 6-шы үй, 1-ғим., 13д бөл.  
Шығарған ел: Қытай

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.АЛ16.В.00095  
Срок действия с 30.08.2013 по 29.08.2018  
Орган по сертификации ООО «Гарант Плюс»  
№ РОСС RU.0001.11АЛ16

