


**texet®**  
Bringing the Best Together

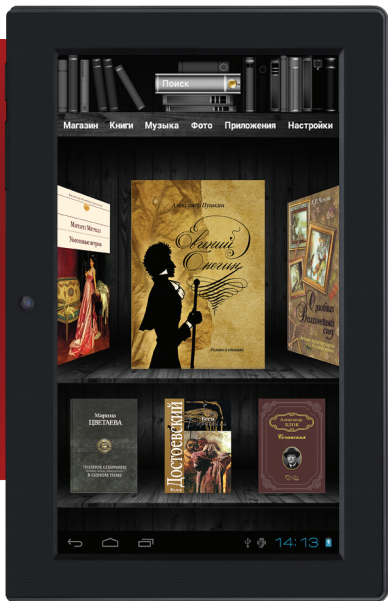

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

**ТВ-771A**

ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР

Руководство  
по эксплуатации

Благодарим за то, что вы выбрали нашу электронную книгу. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями книги и продлить срок ее службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в руководстве книг и экранов меню, а также описание функционала устройства, могут отличаться от вида существующих изделий, поскольку руководство составлено на основе прототипов наших моделей.

Если вы хотите соединить эту книгу с компьютером, то сначала подключите USB-кабель к компьютеру, а затем к книге. Если вам нужно отключить книгу от компьютера, то вначале следует отключить USB-кабель от книги. Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения книги не по назначению.

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Ни в коем случае не отключайте книгу от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов.

Используйте иконку **“Безопасное извлечение устройства”** на панели задач для отключения книги.

Если книга не включается и не реагирует на заряд, перезагрузите ее, нажав тонким неострым предметом кнопку в отверстии **RESET**.


## Содержание

|    |                                                        |    |
|----|--------------------------------------------------------|----|
| 1  | Общий вид книги .....                                  | 4  |
| 2  | Комплектность .....                                    | 5  |
| 3  | Технические характеристики.....                        | 5  |
| 4  | Возможности .....                                      | 6  |
| 5  | Указания по эксплуатации книги.....                    | 7  |
| 6  | Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи .....  | 9  |
| 7  | Назначение электронной книги.....                      | 12 |
| 8  | Подготовка к работе .....                              | 14 |
|    | 8.1 Зарядка АКБ.....                                   | 14 |
|    | 8.2 Подключение карты памяти.....                      | 15 |
|    | 8.3 Подключение книги к персональному компьютеру ..... | 16 |
|    | 8.4 Работа с документами.....                          | 17 |
|    | 8.5 Отключение от компьютера .....                     | 17 |
|    | 8.6 Форматирование.....                                | 19 |
| 9  | Начало эксплуатации .....                              | 21 |
|    | 9.1 Управление питанием .....                          | 21 |
|    | 9.2 Блокировка.....                                    | 22 |
|    | 9.3 Настройка WiFi и подключение к сети Интернет.....  | 24 |
|    | 9.4 Выбор режима работы .....                          | 25 |
|    | 9.5 Основные пиктограммы строки состояния .....        | 26 |
| 10 | Режим электронной книги .....                          | 27 |
|    | 10.1 Общий вид рабочего стола .....                    | 27 |
|    | 10.2 Книги .....                                       | 28 |
|    | 10.3 Книжный магазин .....                             | 33 |
|    | 10.4 Музыка.....                                       | 34 |
|    | 10.5 Фото и видео .....                                | 35 |
|    | 10.6 Приложения .....                                  | 36 |
|    | 10.7 Настройки.....                                    | 37 |
| 11 | Режим планшетного компьютера на ОС ANDROID .....       | 38 |
|    | 11.1 Общий вид рабочего стола .....                    | 38 |
|    | 11.2 Область уведомлений .....                         | 39 |
|    | 11.3 Установка обоев.....                              | 39 |
|    | 11.4 Меню “Все программы” .....                        | 40 |
|    | 11.5 Сохранение/удаление объектов рабочего стола ..... | 41 |
| 12 | Установка и удаление приложений .....                  | 43 |
|    | 12.1 Установка приложений.....                         | 43 |
|    | 12.2 Удаление приложений.....                          | 45 |
| 13 | Настройки операционной системы.....                    | 46 |

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 13.1 Беспроводные сети .....                            | 46 |
| 13.2 Настройки устройства .....                         | 47 |
| 13.3 Настройки личных данных.....                       | 49 |
| 13.4 Настройки системы .....                            | 51 |
| 14 Словарь терминов .....                               | 52 |
| 15 Условия транспортирования и хранения .....           | 52 |
| 16 Возможные неисправности и методы их устранения ..... | 52 |
| 17 Для заметок.....                                     | 56 |



## 1 Общий вид книги

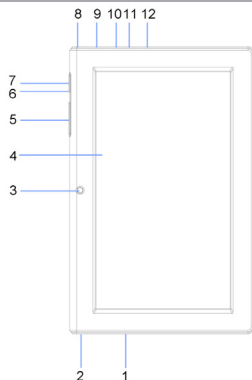

|    |                                                         |
|----|---------------------------------------------------------|
| 1  | Динамик                                                 |
| 2  | Крепление для ремешка                                   |
| 3  | Камера                                                  |
| 4  | Сенсорный дисплей                                       |
| 5  | Кнопка регулировки уровня громкости                     |
| 6  | Слот для microSD/SDHC-карт                              |
| 7  | Кнопка включения/выключения питания, блокировки дисплея |
| 8  | Разъем для подключения наушников                        |
| 9  | Разъем для подключения microUSB-кабеля                  |
| 10 | Кнопка сброса RESET                                     |
| 11 | Микрофон                                                |
| 12 | Световой индикатор                                      |

## 2 Комплектность

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Электронная книга .....           | 1 шт.  |
| 2. microUSB-кабель .....             | 1 шт.  |
| 3. Наушники .....                    | 1 шт.  |
| 4. Чехол .....                       | 1 шт.  |
| 5. Сетевой адаптер питания .....     | 1 шт.  |
| 6. Руководство по эксплуатации ..... | 1 экз. |
| 7. Гарантийный талон .....           | 1 экз. |

## 3 Технические характеристики

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Дисплей</b>                           | 7 дюймов TFT, 16:9, 800x480 пикс. |
| <b>Сенсорный экран</b>                   | емкостный 5 point Multi-touch     |
| <b>Размер (длина x ширина x толщина)</b> | 186x120x11 мм                     |
| <b>Масса</b>                             | 303 г                             |
| <b>Питание</b>                           | Li - Pol аккумулятор              |
| <b>Слот для карт</b>                     | microSD/SDHC до 32 ГБ             |
| <b>Разъем для подключения наушников</b>  | 3,5 мм                            |
| <b>Тип передачи данных</b>               | USB 2.0                           |
| <b>Операционная система</b>              | Android 4.0.3                     |
| <b>Встроенный модуль WiFi</b>            | 802.11b/g                         |
| <b>Процессор</b>                         | Boxchip A13, Cortex A8 1.2 ГГц    |
| <b>Оперативная память</b>                | 512МБ DDR3                        |
| <b>Внутренняя память</b>                 | 4 ГБ                              |

## 4 Возможности

- Слот для microSD/SDHC-карт
- Фронтальная камера 0,3 Мп
- Android Market (возможность загрузки приложений)
- Двойной интерфейс: книга/планшет
- Выбор фона рабочего стола
- Предустановленный пакет приложений: электронная почта, социальные сети, игры и другие
- Форматы воспроизведения текста: DOC, DJVU, ZIP, RAR, TXT, PDF, FB2, EPUB, HTML, RTF, MOBI, PRC
- Сохранение/удаление закладок в тексте
- Форматирование текстовых файлов: размера шрифта, рукописные заметки
- Воспроизведение видео FullHD/1080p: MKV, AVI, H.264, M2TS, FLV, MP4, MOV, MPG, TS/TP, VOB, PMP, M4V, 3GP, MPEG, WEBM
- Поддержка субтитров: SRT, SSA, ASS, SMI
- Форматы воспроизведения аудио: MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, AAC, WAV
- Воспроизведение изображений в форматах: JPEG, BMP, PNG, GIF
- G-sensor (автоматический поворот изображения)
- Возможность самостоятельного обновления ПО
- Динамик, микрофон
- Часы, календарь
- Интерфейс USB 2.0, разъем microUSB
- Разъем для подключения наушников 3.5 мм
- Меню на русском языке
- Встроенный динамик, микрофон
- Питание от Li-Pol аккумулятора



### **ВНИМАНИЕ!**

Для поддержки дополнительных форматов видео/аудио и текстовых файлов установите соответствующие приложения из онлайн-каталога программного обеспечения Play Market (Android Market).

## 5 Указания по эксплуатации книги

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать книгу и сохранять ее в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Книгу следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества.

- Не роняйте книгу на твердую поверхность, не вставляйте в нее посторонние предметы, не кладите на нее тяжелые предметы и не допускайте контакта книги с химикатами.

- Никогда не распыляйте на дисплей и корпус книги жидкости и моющие средства. Для ухода за книгой не используйте чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.

- Избегайте попадания книги в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств, не помещайте книгу в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте книгу самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти книги, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

- Использование файлов в форматах MP3 и WMA без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.

- Не используйте книгу за рулем транспортного средства.

- Длительное прослушивание аудиофайлов при повышенной громкости воспроизведения может привести к ухудшению слуха.

- В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

### **Меры безопасности при работе с адаптером питания**

- При зарядке аккумулятора электронной книги используйте только стандартный тип адаптера питания (входит в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждениям устройства и потере гарантии на него.

- Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сервисных центров.

- Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы.

- Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами.

- После зарядки устройства, отсоедините адаптер от розетки.

- При отсоединении адаптера питания от розетки следует вытягивать

вилку, а не тянуть за сам кабель.

- Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо устройств данной модели.

- Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

### **Меры безопасности при обращении с сенсорным жидкокристаллическим дисплеем устройства**

Экран сенсорного жидкокристаллического (ЖК) дисплея – хрупкое устройство, требующее бережного обращения.

- Для очистки экрана книги используйте только мягкую ткань или специальные салфетки.

- Никогда не распыляйте на дисплей и корпус книги жидкости и моющие средства. Для ухода за книгой не используйте чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.

- Используйте только специализированные средства для очистки экрана.

- Не нажимайте на сенсорный экран сильно, это может привести к повреждению сенсорного слоя.

- Не используйте металлические и другие твердые (острые) предметы для управления книгой, в противном случае, это может привести к повреждению сенсорного экрана и сбоям функции управления.

- Не оставляйте экран под прямыми солнечными лучами.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Для работы с устройством достаточно легкого касания подушечкой пальца поверхности экрана.

### **Меры безопасности при работе с разъемами**

- Не применяйте силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.

- Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а так же жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъема, так и книги в целом.

- Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной. При необходимости переверните штекер.

### **Меры безопасности при обращении с картами памяти**

- Устанавливайте карту памяти только правильной стороной. Не прилагайте усилия, если карта не входит в слот устройства. Это может привести к повреждению, как самого слота, так и карты памяти.

- Не допускайте попадания в разъем для карты памяти посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъема, так и книги в целом.

- Перед установкой убедитесь, что карта устанавливается правильной стороной. При необходимости переверните карту.

- Если не удастся установить карту в разъем, убедитесь в ее соответствии

спецификации.

- Если операционной системе не удастся распознать карту памяти, попробуйте ее извлечь и установить заново. Будьте внимательны, избегайте прикосновений к контактам. Разряд статического электричества может уничтожить данные, записанные на карту.

- Не извлекайте карту памяти в процессе ее работы (во время чтения, копирования, воспроизведения файлов непосредственно с карты). Это может привести к потере данных или к выходу карты из строя.

- Не используйте карту памяти при повышенной температуре.
- Берегите карту от попадания жидкости или эрозийных материалов.

## 6 Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи

Для вывода аккумуляторной батареи (далее АКБ) на максимальную рабочую мощность и емкость, при первом ее использовании необходимо 4 раза полностью ее разрядить и 4 раза полностью зарядить, то есть последовательно выполнить 4 полных цикла разряда и заряда АКБ.

Существует несколько вариантов заряда АКБ в зависимости от типа (модели) вашего Устройства.

**Вариант 1:** Зарядка АКБ производится от сетевого зарядного устройства с номинальными параметрами 220/5 В, 0.3/2 А, со штыревым выходом, входящего в комплектность Устройства (далее СЗУ). Поставляемые изготовителем с Устройством СЗУ предназначены для обеспечения максимального срока эксплуатации АКБ.

**Вариант 2:** Зарядка АКБ производится от универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0.3/2 А, со штыревым выходом (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

**Вариант 3:** Зарядка АКБ производится от универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0.3/2 А, с USB-выходом (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

**Вариант 4:** Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через USB-кабель, входящий в комплектность Устройства, подключив его к USB-разъему Устройства и USB-разъему с характеристиками 5 В, 2 А домашнего компьютера.

**Вариант 5:** Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через полноразмерный USB-разъем, которым оснащено Устройство, подключив его напрямую к полноразмерному USB-разъему с характеристиками 5 В, 2 А домашнего компьютера или к полноразмерному USB-разъему универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0.3/2 А (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

Время зарядки и подзарядки АКБ зависит от остаточного уровня заряда, типа и характеристик используемых АКБ, вида и характеристик применяемого

зарядного устройства, температуры окружающей среды и других факторов. По достижении полного заряда АКБ заряд автоматически прекращается.

Изготовитель рекомендует использовать при первом и последующих зарядах АКБ сетевое зарядное устройство (СЗУ), а зарядку или подзарядку АКБ от USB-порта компьютера производить только в отдельных случаях, как временный или запасной вариант. Это обусловлено тем, что время зарядки АКБ от компьютера может существенно отличаться по сравнению со временем ее зарядки от СЗУ, а степень ее зарядки может не достигать своей полноты, а иногда даже не позволять производить ее зарядку, что может негативно сказываться на общих эксплуатационных качествах АКБ и на сроках ее службы.

Время работы устройства без подзарядки АКБ зависит от уровня ее заряда, от типа и характеристик АКБ, функций и режимов, используемых потребителем при работе устройства, температуры окружающей среды, правильности введения АКБ в эксплуатацию и других факторов.

При правильной эксплуатации АКБ и средней интенсивности ее использования, срок службы АКБ может достигать до двух и более лет и до 400 циклов разрядки, однако, надо учитывать, что со временем работоспособность АКБ постепенно естественным образом снижается, поэтому заряжается она все дольше и дольше, а время ее работы без подзарядки сокращается. Это нормально.

### **Заряд аккумулятора:**

- Заряжайте АКБ при комнатной или близкой к ней температуре.

- При зарядке/подзарядке АКБ заряжайте ее полностью: неполная зарядка АКБ снижает ее ресурс.

- Не заряжайте полностью заряженные АКБ, так как при этом возможно снижение их емкости или их повреждение. Также не следует заряжать АКБ более 12 часов подряд.

- В процессе текущей эксплуатации рекомендуется заряжать АКБ только после появления на ЖК-дисплее Устройства индикации значка заряда АКБ с одним делением (значок ■□□), если регулярно заряжать частично разряженные АКБ, их емкость может снизиться.

- Не следует оставлять АКБ подключенной к зарядному устройству на срок более 12 часов, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы АКБ.

- Не пытайтесь использовать для заряда АКБ и питания устройства любой другой блок питания, кроме входящего в комплектность Устройства или рекомендованных изготовителем Устройства. Использование другого СЗУ может привести к повреждению Устройства или порче АКБ.

- Технические характеристики АКБ таковы, что сразу после покупки и после длительного хранения зарядка АКБ сразу на полную мощность невозможна.

- Если полностью заряженную АКБ не использовать в работе, она со временем разряжается. Если АКБ не использовалась в течение длительного срока, емкость ее понижается.

- Избегайте воздействия на АКБ температур ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  или выше  $+45^{\circ}\text{C}$ .

### **Меры предосторожности:**

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и АКБ.
- Зарядные устройства и АКБ следует использовать только по их прямому назначению.
- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать АКБ и СЗУ, а также вызывать короткое замыкание на их контактах.
- Не допускается отрезать, повреждать, срывать, модифицировать кабель СЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током.
- Используйте только штатные и рекомендованные изготовителем Устройства АКБ, зарядные устройства, кабели. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей, кроме входящих в комплектность Устройства или рекомендованных для данного оборудования его изготовителем, может привести к поломке Устройства, травме и представлять угрозу безопасности.
- Запрещается использовать АКБ с истекшим сроком службы (годности).
- Запрещается нагревать АКБ или бросать ее в огонь – она может взорваться.
- Запрещается использование АКБ и зарядного устройства в условиях повышенной влажности, например, в ванной комнате.
- Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению ее корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву АКБ и Устройства.



## 7 Назначение электронной книги

### Чтение электронных книг

В дорогу, на учебу или на работу теперь совершенно не обязательно брать тяжелые печатные книги. Достаточно загрузить всю необходимую литературу и организовать личную библиотеку на карте памяти устройства. Благодаря красивому адаптированному интерфейсу в стиле книжной полки доступ к вашей коллекции будет максимально удобен, а 3D эффект перелистывания страниц делает процесс чтения более реалистичным!

Электронная книга teXet на базе операционной системы Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) – это новый уровень развития высокотехнологичных мобильных продуктов торговой марки teXet. Это универсальное многофункциональное устройство, которое в одинаковой степени эффективно используется для решения разноплановых рабочих задач, для общения и развлечений.

Книга полностью адаптирована для российских пользователей. Помимо базовых приложений, входящих в состав Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich), в устройство предустановлен расширенный пакет самого востребованного программного обеспечения. Кроме того, пользователям доступен онлайн-каталог программного обеспечения (далее ПО) - Android Market.

**Операционная система Android (далее ОС Android)** – это операционная система с открытым кодом, специально разработанная для мобильных устройств. ОС Android постоянно совершенствуется и на сегодняшний день занимает одно из лидирующих мест на мировом рынке.

В Интернет пространстве существует множество сообществ разработчиков, которые создают программы и приложения для ОС Android. Все приложения написаны на языке Java. Установочными файлами таких приложений являются файлы формата .apk. Наиболее интересные из приложений можно загрузить в онлайн-каталоге Play Market (Android Market). Данная электронная книга teXet работает на базе ОС версии Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich).

**Play Market (Android Market)** – онлайн-каталог, авторизованных программ и приложений, разработанных для ОС Android. В каталоге находятся десятки тысяч бесплатных и платных приложений, среди которых игры, системные утилиты, мультимедийные и информационные приложения. Любую из программ пользователь может самостоятельно установить на книгу.

### Доступ в сеть Интернет

Используя WiFi, вы получаете полноценный доступ к WEB-сайтам. Для вас открыты как мобильные, так и полноценные версии интернет-порталов.

### Социальные сети, электронная почта и обмен сообщениями

В книгу встроены приложения и ярлыки для быстрого доступа к наиболее популярным в России социальным сетям. Всего за один клик вы сможете получить доступ к своему аккаунту, обновить статус, отправить сообщение друзьям или просмотреть комментарии к фото.

Встроенные приложения электронной почты от **Яндекс**, **Mail.Ru** и других

поставщиков ПО позволяют максимально комфортно и эффективно работать с цифровой корреспонденцией.

### **Мультимедийный плеер**

Просмотр видео, прослушивание музыкальных файлов и запись голоса – все эти опции доступны сразу после включения устройства. Поддержка самых распространенных форматов избавляет вас от необходимости предварительного конвертирования файлов. А компактный размер, высокое качество передачи звука и изображения вполне позволяют использовать электронную книгу в качестве портативного аудио-видео плеера в пути, на прогулке или в автомобиле.

### **Просмотр фотографий**

Вы можете просматривать изображения, загруженные в память устройства или сохраненные на карте памяти. Просмотр возможен в режиме ручного перелистывания или слайд-шоу.

### **Электронные карты**

Установив электронные карты на книгу, вы сможете найти нужный объект, проложить маршрут, а так же просмотреть информацию о дорожной ситуации.

Приложение **Яндекс.Карты** позволит сориентироваться на картах городов России, Украины и других стран, искать аптеки, кафе, банки, гостиницы и другие организации, а также отслеживать дорожную ситуацию и строить свои маршруты с учетом пробок (функция построения маршрутов доступна не во всех регионах).

## 8 Подготовка к работе

### 8.1 Зарядка АКБ

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.



**ВНИМАНИЕ!**

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочитайте разделы «Указания по эксплуатации книги» (см. п. 5) и «Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи» (см. п. 6).

Подключите адаптер питания к сети и вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо на корпусе устройства. Во время зарядки значок питания на экране устройства  изменится на . На дисплее появится надпись “Идет зарядка (15%)”, где будет указан процент заряда аккумуляторной батареи.

Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью. По достижении полного заряда аккумуляторной батареи заряд автоматически прекращается.



**ВНИМАНИЕ!**

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы книги.

## 8.2 Подключение карты памяти




### ВНИМАНИЕ!

Перед установкой карты памяти внимательно прочитайте раздел «Меры безопасности при обращении с картами памяти» (см. п. 5).

Электронная книга оборудована слотом для дополнительных карт памяти формата microSD/SDHC (Secure Digital Card). Для просмотра файлов с карты памяти поместите ее до упора в соответствующий разъем в корпусе книги, как показано на рисунке.



Карта памяти

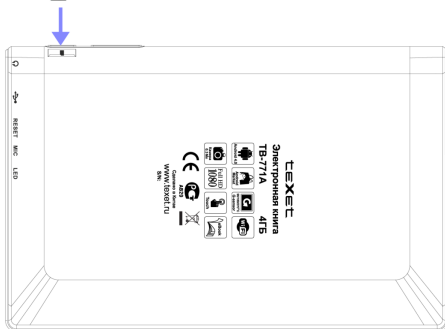

Максимальный объем карты памяти – 32 ГБ.


Если карта была установлена верно, устройство обнаружит ее автоматически.

**Для безопасного извлечения карты памяти необходимо выполнить следующие действия:**


- 1) нажмите кнопку  для перехода к главному меню;
- 2) выберите режим **ANDROID**;
- 3) нажмите кнопку  в правом верхнем углу экрана;
- 4) во вкладке «Приложения» выберите пункт «Настройки»;
- 5) выберите раздел «Память»;
- 6) нажмите на «Извлечь SD-карту», нажмите «ОК» для подтверждения и дождитесь завершения операции;
- 7) для извлечения карты памяти слегка надавите на нее, карта легко выйдет из слота.

### 8.3 Подключение книги к персональному компьютеру

Для подключения книги к персональному компьютеру (далее ПК) используйте стандартный microUSB-кабель (входит в комплект поставки). Подключите его сначала к ПК а затем к книге. Нажмите символ  в строке состояния и выберите пункт **“USB-подключение установлено”**.

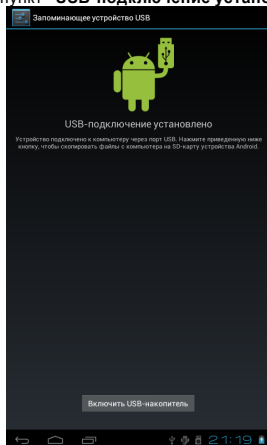

Далее нажмите **“Включить USB-накопитель”**.

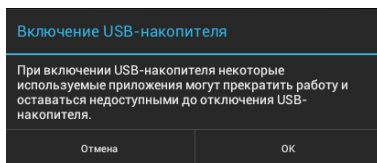

Нажмите **“Ок”**.



#### **ВНИМАНИЕ!**


Данное информационное сообщение выводится на экран только в том случае, если внутренняя память книги в текущий момент используется каким-либо приложением.

## Системные требования:

### Операционная система

Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7  
Linux Red hat 8.0 и более поздние версии

После подключения книги к компьютеру все операционные системы опознают ее автоматически и в папке **“Мой компьютер”** появятся две иконки: **“teXet”** (Память), **“Съемный диск”** (microSD-карта).

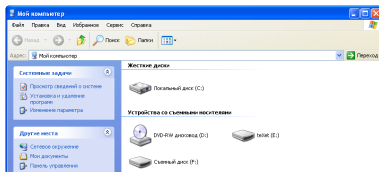

## 8.4 Работа с документами

В папке **“Мой компьютер”** дважды щелкните мышью по иконке книги **“teXet”**.

Использовать съемный диск книги можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на книгу и обратно, переименовывать файлы, записанные в книгу.



### ВНИМАНИЕ!

Загружать файлы в книгу необходимо один за другим, последовательно. Не используйте многопоточное копирование (несколько параллельных процессов).

## 8.5 Отключение от компьютера



### ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не отключайте книгу от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов. Отключайте книгу от компьютера только после завершения передачи данных.

Используйте иконку **“Безопасное извлечение устройства”** на панели задач для отключения книги.


Для отключения книги от компьютера воспользуйтесь следующими способами:

**Вариант 1.** Отключение с помощью **“Безопасного извлечения устройства”** Windows.




1) Щелкните правой кнопкой мыши на значок , расположенный на панели задач.

2) Нажмите на строку появившегося меню **“Безопасное извлечение устройства”**.

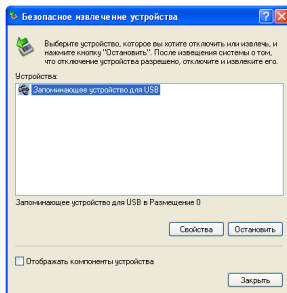


3) В окне **“Безопасное извлечение устройства”** нажмите кнопку **“Остановить”**.

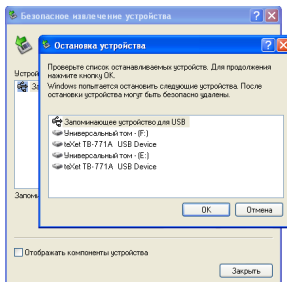

4) Выберите съемный диск книги и нажмите кнопку **“Ok”**.

Теперь книга может быть безопасно отключена от компьютера.

### Вариант 2. Отключение съемного диска Android.

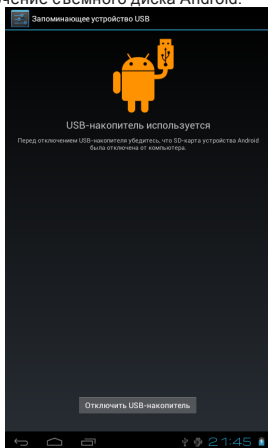


Нажмите “Отключить USB-накопитель”.

Для извлечения microUSB-кабеля аккуратно потяните его на себя, кабель легко отсоединится от книги.


## 8.6 Форматирование

В окне **“Мой компьютер”** щелкните правой кнопкой мыши на значок **“teXet”** и в появившемся меню выберите **“Форматировать”**.

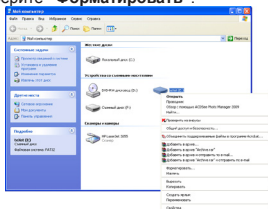

В появившемся окне нажмите кнопку **“Начать”** для начала форматирования.



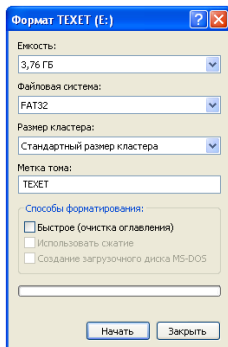

Книгу нужно форматировать в следующих ситуациях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые вы не можете устранить после прочтения раздела **“Возможные неисправности и методы их устранения”**.
2. Невозможно удалить, воспроизвести или записать файлы или папки, в документах потеряны данные.



**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Не форматируйте книгу слишком часто, поскольку это наносит устройству вред.

## 9 Начало эксплуатации

### 9.1 Управление питанием



#### ВНИМАНИЕ!


Перед включением электронной книги внимательно прочитайте раздел «Общие указания по эксплуатации» (см. п. 5).

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, на дисплее появится заставка включения. Загрузка операционной системы произойдет за несколько секунд.



#### ПРИМЕЧАНИЕ!


При первом включении книги будет произведена автоматическая установка базового пакета приложений, подождите несколько минут, пока будут завершены все процессы. После завершения установки приложений необходимо перезагрузить книгу (выключить и включить питание).

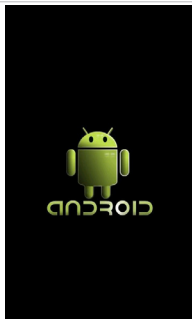

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Если устройство находится в спящем режиме, коротко нажмите кнопку .

Для выключения питания книги снова нажмите и удерживайте кнопку .



Нажмите «Ок» для выключения питания книги.



#### ПРИМЕЧАНИЕ!

При низком заряде батареи на дисплее появится информационное сообщение «Подключите зарядное устройство», при этом значок батареи изменится на . Когда батарея разрядится полностью, устройство выключится самостоятельно. Все несохраненные данные будут утеряны.



Во избежание потери данных сохраните открытые документы, закройте все активные приложения и подключите книгу к источнику питания при появлении на экране сообщения о низком уровне заряда АКБ.

Если книга не включается, не откликается на нажатия сенсорного дисплея или не реагирует на подключение СЗУ, перезагрузите ее, нажав тонким неострым предметом кнопку в отверстии **RESET**.


## 9.2 Блокировка

Для перехода в спящий режим и блокировки дисплея книги коротко нажмите кнопку . Для выхода из спящего режима снова коротко нажмите кнопку .

После включения питания необходимо разблокировать дисплей книги. Для разблокировки дисплея прикоснитесь к символу  и проведите по экрану вправо к символу .

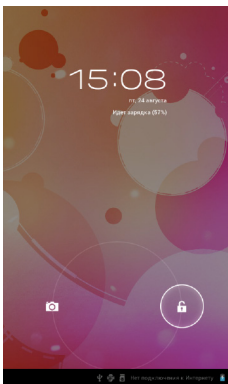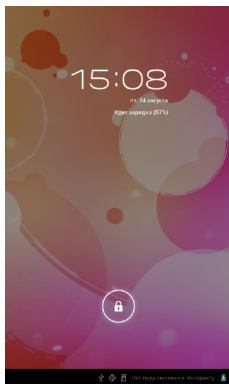

Выбрать вариант разблокировки устройства можно в разделе «Настройки» - «Безопасность» - «Блокировка экрана».

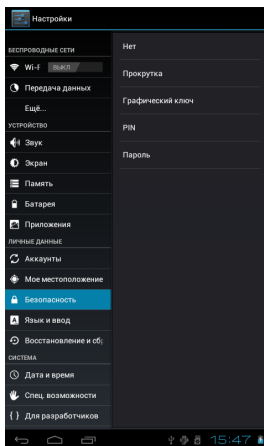

- **Нет** - блокировка и защита отсутствуют.
- **Прокрутка** - защита отсутствует, при этом можно перейти на главный экран или воспользоваться камерой.
- **Графический ключ** - для разблокировки необходимо нарисовать созданный вами графический ключ.
- **PIN** - для разблокировки необходимо ввести код, состоящий из цифр.
- **Пароль** - для разблокировки необходимо ввести код, состоящий из букв и цифр.



#### **ВНИМАНИЕ!**


Если вы забыли пароль разблокировки, необходимо переустановить программное обеспечение (далее ПО) книги, при этом, все данные будут удалены.

Инструкцию по переустановке и файлы ПО можно скачать на официальном сайте teXet - [www.teXet.ru](http://www.teXet.ru).

### 9.3 Настройка WiFi и подключение к сети Интернет


Для доступа к настройкам подключения WiFi воспользуйтесь следующими указаниями:

1. Нажмите кнопку  для перехода к главному меню, выберите режим **ANDROID**. Нажмите кнопку  в правом верхнем углу экрана. Далее во вкладке «Приложения» выберите пункт «Настройки».

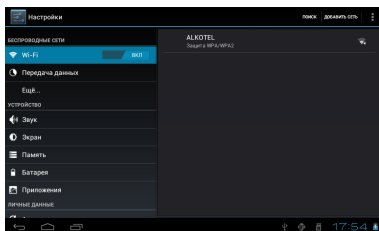

2. В разделе «Беспроводные сети» установите переключатель WiFi в положение «Вкл.». Устройство автоматически просканирует доступные сети WiFi.

3. Для подключения к сети WiFi выберите ее название, введите пароль и нажмите «Подключить».

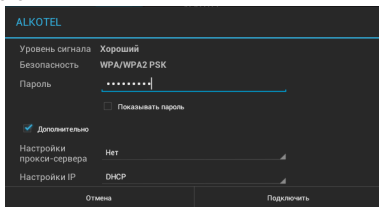

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Возможность автоматической раздачи IP адресов зависит от настроек WiFi роутера. В том случае, если автоматическая раздача IP адресов поддерживается, дополнительные настройки не требуются. Задать статический IP адрес вы можете в дополнительных настройках при подключении к сети.

4. В строке состояний появится иконка подключения к сети WiFi .



## 9.4 Выбор режима работы

Для выбора режима работы книги (электронная книга/планшет) нажмите кнопку .



Нажмите кнопку **EBOOK** для перехода к книжному интерфейсу устройства.

Нажмите кнопку **ANDROID** для перехода в режим планшетного компьютера.


## 9.5 Основные пиктограммы строки состояния

В нижней части экрана находится строка состояния, где расположены элементы управления, область системных уведомлений, индикаторы беспроводных соединений, индикатор заряда батареи и часы.



| Пиктограмма                                                                       | Описание                                 | Пиктограмма                                                                       | Описание                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | Кнопка возврата в предыдущий пункт меню  |  | Кнопка входа в меню выбора режима работы                 |
|  | Кнопка выключения виртуальной клавиатуры |  | Кнопка просмотра списка открытых приложений              |
|  | Кнопка вызова вспомогательного меню      |  | Кнопка выбора языка виртуальной клавиатуры               |
|  | Символ USB-подключения                   |  | Символ подключенной карты памяти                         |
|  | Символ отладки по USB                    |  | Кнопка просмотра системных сообщений / основных настроек |
|  | Уровень заряда батареи                   |  | Уровень сигнала подключения к сети WiFi                  |
|   | Текущее время                            |                                                                                   |                                                          |

## 10 Режим электронной книги

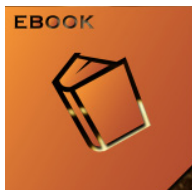

### 10.1 Общий вид рабочего стола



|   |                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------|
| 1 | Строка поиска                                                    |
| 2 | Строка меню                                                      |
| 3 | История просмотра файлов                                         |
| 4 | Библиотека (список из 12 последних загруженных текстовых файлов) |
| 5 | Строка состояния                                                 |




## 10.2 Книги

После автоматического обновления библиотеки книги появятся на книжной полке.


Для перехода к последней прочитанной книге нажмите на миниатюру с ее обложкой в строке истории просмотров. Для просмотра списка последних загруженных книг (библиотеки), проведите по экрану снизу вверх.

Для просмотра полного списка текстовых файлов нажмите **“Книги”** в строке меню.

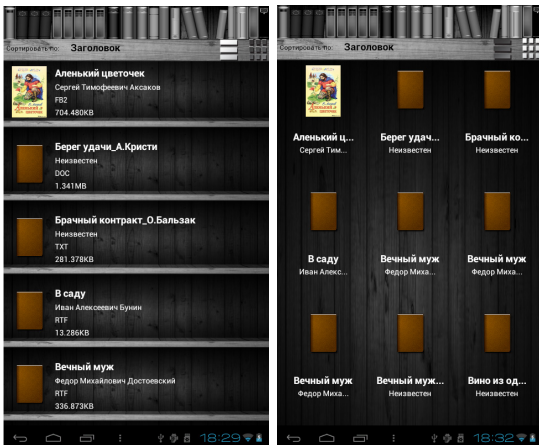

Используйте кнопки   для изменения варианта отображения файлов на экране (миниатюры/список).

Для входа во вспомогательное меню нажмите **«Заголовок»** в строке меню.

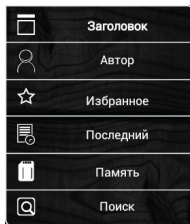

Для изменения сортировки файлов выберите **«Заголовок»/«Автор»**.


Для открытия списка избранных файлов выберите **«Избранное»**.

Для перехода к последнему открытому файлу выберите **«Последний»**.

Для поиска книги в файловой системе выберите **«Память»**.

Для автоматического поиска файла по имени выберите **«Поиск»**.

Чтобы открыть файл, нажмите на его название в списке.

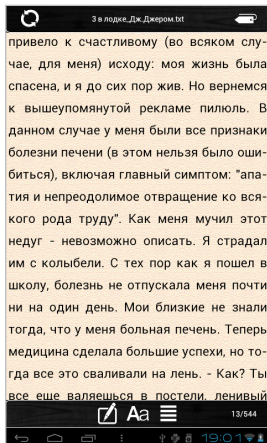

Для перехода к следующей странице проведите по экрану справа налево.  
Для перехода к предыдущей странице проведите по экрану слева направо.

Для появления вспомогательного меню нажмите на центр дисплея.

Используйте кнопку  для изменения ориентации текста (ландшафт/портрет).

Используйте кнопку  для создания закладки в тексте.

Используйте кнопку  для создания рукописных заметок в тексте.



Для начала создания заметки выберите инструмент .


Для удаления неверно введенной информации используйте инструмент .

Для удаления заметки нажмите кнопку .

Для удаления изменений, внесенных в сохраненную ранее заметку, нажмите кнопку .

Для сохранения рукописной заметки нажмите кнопку .

Используйте кнопку  для изменения настроек шрифта.

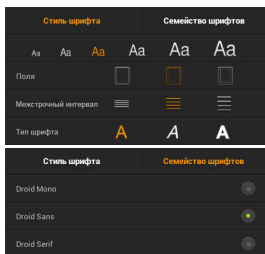

Для перехода к содержанию и сохраненным закладкам используйте кнопку .





Для перехода к нужной главе нажмите на ее название.

Для перехода по сохраненной закладке нажмите на ее название. Для удаления закладки нажмите кнопку  рядом с ее названием.

Для выхода из просмотра содержания и закладок нажмите кнопку .

Для выделения фрагмента текста прикоснитесь к экрану и удерживайте палец в течение нескольких секунд. Затем выделите фрагмент с помощью маркеров.

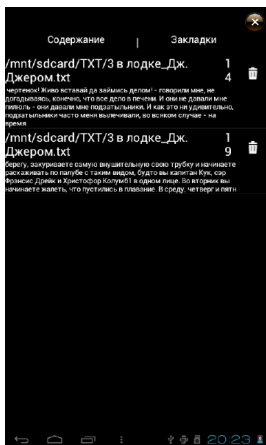

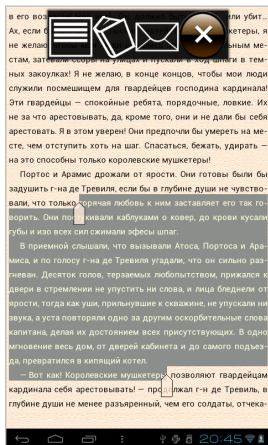

Для добавления печатного комментария к фрагменту используйте кнопку



Для просмотра перевода слова в словаре используйте кнопку



Для отправки фрагмента по электронной почте используйте кнопку




Для выхода из вспомогательного меню нажмите кнопку



## 10.3 Книжный магазин

Для быстрого перехода к приложению магазина электронных книг нажмите «Магазин» в строке меню.

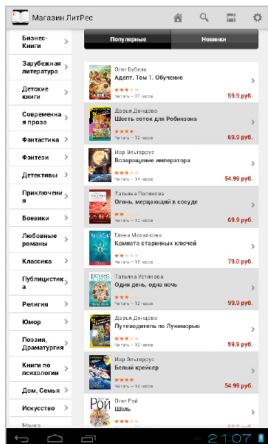

Используйте сенсорные кнопки для работы с приложением.

## 10.4 Музыка

Для перехода к приложению нажмите **«Музыка»** в строке меню.




Для открытия файла нажмите на его название в списке.

Используйте сенсорные кнопки для управления воспроизведением.

## 10.5 Фото и видео

Для перехода к галерее фото и видеофайлов нажмите **«Фото»** в строке меню.

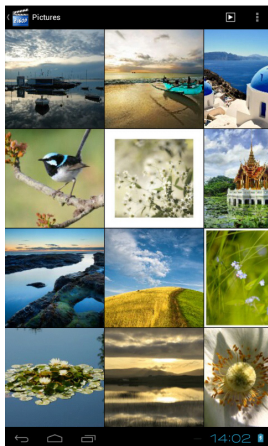

Для просмотра файла нажмите на его название в списке.

Для просмотра видеофайла используйте кнопку




Используйте сенсорные кнопки для управления просмотром.

Используйте кнопку  для входа во вспомогательное меню настроек.



## 10.6 Приложения

Для просмотра списка установленных приложений нажмите **«Приложения»** в строке меню.

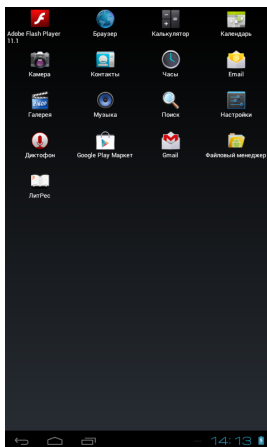


Нажмите на иконку приложения для его запуска.

Более подробно процесс работы с приложениями описан в разделе **«Установка и удаление приложений»** (см. п.12).

## 10.7 Настройки


Для быстрого перехода к списку настроек нажмите **«Настройки»** в строке меню.

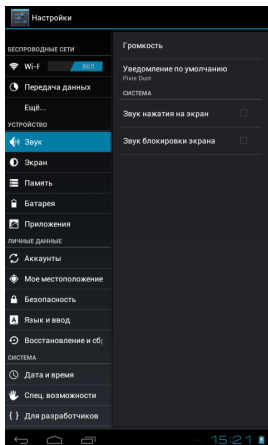


Используйте сенсорные кнопки для изменения настроек.

Более подробно процесс изменения настроек описан в разделе **«Настройки операционной системы»** (см. п. 13).

## 11 Режим планшетного компьютера на ОС Android

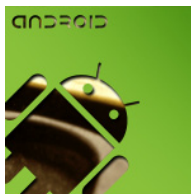

### 11.1 Общий вид рабочего стола

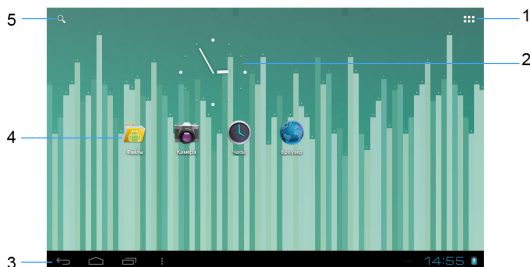


|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Кнопка перехода к меню всех программ |
| 2 | Аналоговые часы                      |
| 3 | Строка состояния                     |
| 4 | Приложения                           |
| 5 | Кнопка поиска                        |

Рабочий стол ОС Android состоит из нескольких экранов. Главный экран расположен по центру, дополнительные экраны слева и справа от него. Любой из экранов может быть организован по усмотрению пользователя. Для переключения между экранами проведите по дисплею слева направо или справа налево.

## 11.2 Область уведомлений


Для перехода в меню быстрых настроек или просмотра системных уведомлений нажмите на строку состояния в правом нижнем углу. Далее нажмите кнопку .

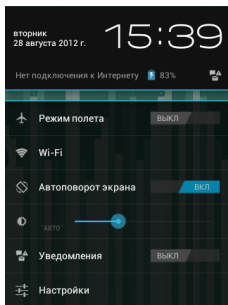


Используйте сенсорные кнопки для изменения настроек.

## 11.3 Установка обоев

Для установки обоев рабочего стола прикоснитесь к центру дисплея и удерживайте палец в течение нескольких секунд. На экране появится вспомогательное меню.

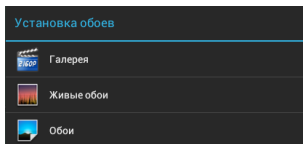

Для выбора собственного изображения для обоев рабочего стола нажмите «Галерея». Выберите изображение, установите область отображения и нажмите кнопку «Кадрировать» для изменения фонового изображения.

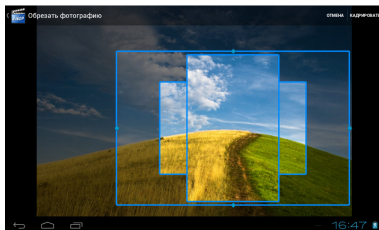


Для установки анимированных обоев нажмите **«Живые обои»**. Выберите анимацию и нажмите кнопку **Установить обои**.

Для установки стандартных обоев нажмите **«Обои»**. Выберите изображение и нажмите кнопку **Установить обои**.


## 11.4 Меню «Все программы»

Для перехода к меню **«Все программы»** нажмите кнопку  в правом верхнем углу экрана.

Для просмотра приложений/виджетов используйте закладку **«Приложения»/«Виджеты»** в верхней строке меню.

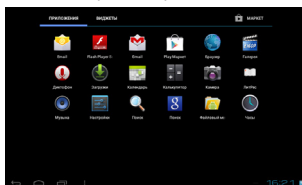

Для установки новых приложений используйте закладку **«Маркет»** в верхней строке меню.

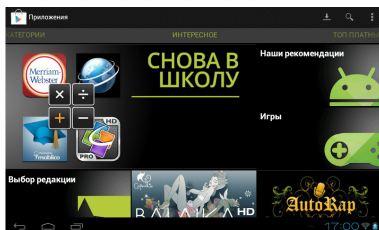


## 11.5 Сохранение/удаление объектов рабочего стола

На экран рабочего стола могут быть вынесены ярлыки установленных программ, виджеты, папки для организации ярлыков, ссылки на интернет-страницы из избранного, музыкальные плейлисты и другие объекты.

Для сохранения объекта на рабочий стол воспользуйтесь следующими указаниями:

1. Нажмите кнопку  в правом верхнем углу экрана для входа в меню **«Все программы»**.
2. Нажмите на иконку программы, которую нужно переместить на рабочий стол, и удерживайте в течение 2 секунд.

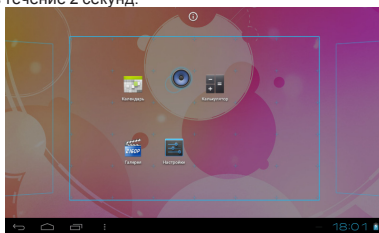

3. Не отпуская иконку, переместите ее на свободное место рабочего стола.
4. Отпустите иконку, она будет зафиксирована на рабочем столе.




### ПРИМЕЧАНИЕ!


Переместить новый объект на экран рабочего стола будет невозможно, если все его пространство заполнено. Удалите неиспользуемые объекты или добавьте новый объект на свободный экран рабочего стола.

Для удаления объекта с рабочего стола воспользуйтесь следующими указаниями:

1. Выберите иконку для удаления, нажмите на нее и удерживайте в течение 2 секунд.

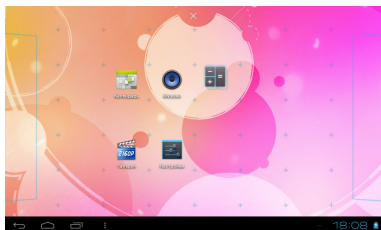

2. Не отпуская иконку, переместите ее в верхнюю часть экрана на значок «Удалить» .

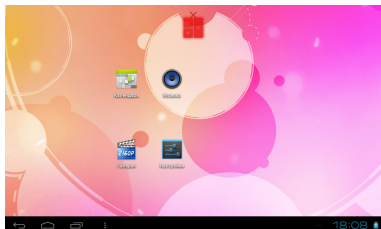

3. Отпустите иконку. Иконка будет удалена с рабочего стола.



#### **ПРИМЕЧАНИЕ!**

Удаление объекта с рабочего стола не приведет к удалению его из системы. Любой объект можно восстановить на рабочем столе, используя приведенные выше инструкции. Процесс удаления приложений из памяти книги описан в разделе «Удаление приложений» (см. п.12.2).

## 12 Установка и удаление приложений

Помимо стандартного пакета базовых приложений ОС Android и предустановленного программного обеспечения от официальных партнеров teXet, вы можете установить дополнительное программное обеспечение. Программы могут быть установлены с карты памяти или USB флеш-накопителя, загружены из Интернет или из официального онлайн-каталога Play Market (Android Market).


### 12.1 Установка приложений

Приложение Play Market (Android Market) поставляется в базовой комплектации ПО и находится в общем списке установленных приложений.

После первого запуска приложения вам будет предложено настроить учетную запись.

1. Нажмите **«Существующий»**, если учетная запись уже создана, введите имя пользователя и пароль, и нажмите **«Войти»**.

2. Нажмите кнопку **«Новый»**, если учетная запись не была создана ранее, и следуйте инструкциям на экране.

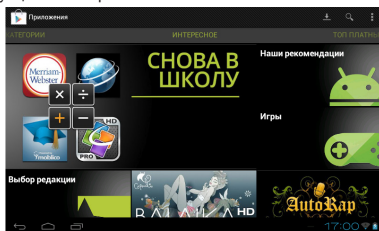

Все приложения каталога Play Market (Android Market) сгруппированы по категориям (Игры, Бизнес, Виджеты, Живые обои и т.д.). Приложения каждой категории, в свою очередь, разделены на подразделы (Интересное, Топ платных, Топ бесплатных и т.д.).

Для поиска приложения по ключевому слову или названию нажмите кнопку .

В информации по каждой программе указана ее стоимость, рейтинг, комментарии пользователей, предусмотрена возможность поставить свою оценку приложению и оставить собственный отзыв. Для установки понравившегося приложения нажмите кнопку **«Загрузить»** или **«Купить»**, если приложение платное.



В разделе **«Загрузки»** вы увидите список приложений, каждому из которых будет присвоен статус **«Обновление»**, **«Установлено»** или **«Приобретено»**.



**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Для работы с Play Market (Android Market) требуется подключение к сети Интернет.

Перед работой с приложением Play Market (Android Market) убедитесь, что на устройстве правильно установлены текущие дата и время, в противном случае, соединение с сервером не будет установлено.

Для получения более подробной инструкции по работе с программой Play Market (Android Market) нажмите кнопку  и выберите пункт **«Справка»**.

Для самостоятельной установки приложений выполните следующие действия:

1. Запишите установочный файл (формат .apk) на карту памяти, флеш-накопитель или во внутреннюю память книги.
2. Откройте файл через проводник и подтвердите установку.



**ПРИМЕЧАНИЕ!**

В целях безопасности установка приложений, полученных не из Play Market (Android Market), заблокирована. Для установки таких приложений активируйте пункт **«Неизвестные источники»** в разделе **«Настройки»** - **«Безопасность»**.



**ВНИМАНИЕ!**


В случае использования не авторизованного и не прошедшего проверку программного обеспечения третьих лиц могут возникнуть проблемы в работе электронной книги, которые могут привести к повреждению устройства. Производитель не может гарантировать работоспособность таких приложений и не несет ответственность за сбои в работе электронной книги вследствие их использования. По поводу некорректной работоспособности приложений на электронной книге teXet вы можете обратиться к разработчику приложения, предоставив всю необходимую информацию об устройстве.

## 12.2 Удаление приложений

Для удаления установленного приложения следуйте следующим указаниям:

1. Нажмите кнопку  для перехода к главному меню, выберите режим **ANDROID**. Нажмите кнопку  в правом верхнем углу экрана. Далее во вкладке «Приложения» выберите пункт «Настройки».

2. Откройте раздел «Приложения».

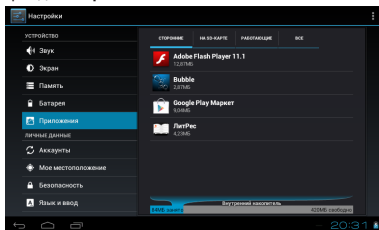

3. Выберите характеристику сортировки приложений (Сторонние, на SD-карте, Работающие, Все).

4. Выберите приложение в списке и нажмите на него.

5. Нажмите кнопку  **Удалить** и подтвердите действие.




### ПРИМЕЧАНИЕ!


Приложения, входящие в состав системы, удалить невозможно.

## 13 Настройки операционной системы

Для изменения настроек системы нажмите кнопку  для перехода к главному меню, выберите режим **ANDROID**. Нажмите кнопку  в правом верхнем углу экрана. Далее во вкладке «Приложения» выберите пункт «Настройки».

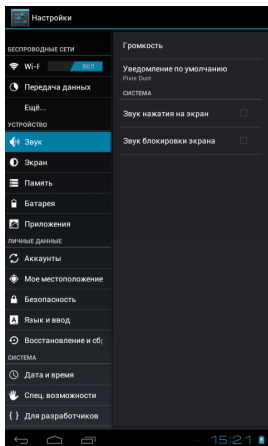


### 13.1 Беспроводные сети

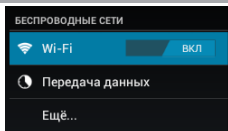


Для включения/выключения подключения к сети WiFi переместите переключатель вправо/влево. Более подробно процесс подключения к сети WiFi описан в разделе «**Настройки WiFi и подключение к сети**» (см. п. 9.3).


Для просмотра и управления трафиком выберите «**Передача данных**».

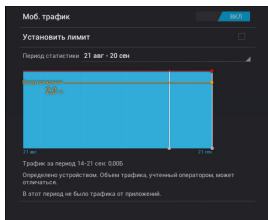


Для изменения дополнительных настроек внешних подключений выберите «Еще...».




## 13.2 Настройки устройства

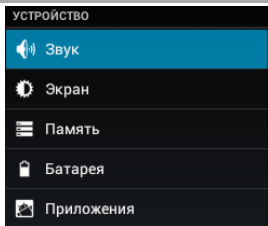

Для изменения настроек звука выберите «Звук».

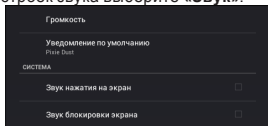

Для изменения настроек экрана выберите **«Экран»**.

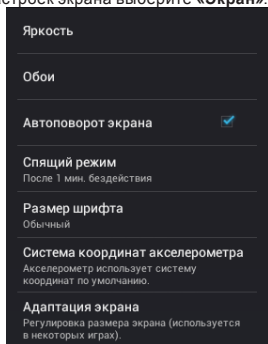

Для просмотра информации об объеме свободной/занятой памяти устройства, подключенной карты памяти или USB-накопителя выберите **«Память»**.

Для просмотра информации о состоянии аккумуляторной батареи выберите **«Батарея»**.

Для просмотра информации об установленных приложениях выберите **«Приложения»**.


Более подробно процесс работы с приложениями описан в разделе **«Установка и удаление приложений»** (см.п. 12).



**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Приложения, входящие в состав системы, удалить невозможно.

## 13.3 Настройки личных данных

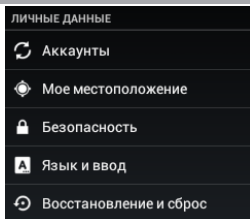

Для создания и редактирования учетных записей (аккаунтов) электронной почты, Play Market и пр. выберите **«Аккаунты»**.


Для настройки определения текущего местоположения с помощью беспроводных сетей, а также синхронизации данных с Google для улучшения поиска и работы других служб, выберите **«Мое местоположение»**.




### ПРИМЕЧАНИЕ!

Текущее местоположение, определенное с помощью беспроводных сетей, как правило, указывается с погрешностью и не может заменить полноценный GPS приемник.

Для изменения настроек безопасности выберите **«Безопасность»**.

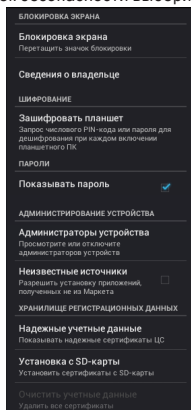

Для изменения настроек ввода и смены языка меню выберите **«Язык и ввод»**.

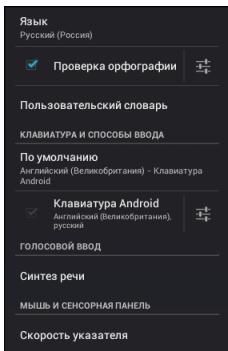


#### ПРИМЕЧАНИЕ!


Для настройки языков меню и клавиатуры нажмите кнопку . Выберите **«Язык ввода»**, отключите **«Язык системы»** и выберите необходимый язык меню и клавиатуры.

Далее для быстрого изменения языка клавиатуры используйте кнопку .


Для сброса собственных настроек и восстановления заводских установок системы выберите **«Восстановление и сброс»**. Выберите **«Сброс настроек»** и следуйте указаниям на экране.

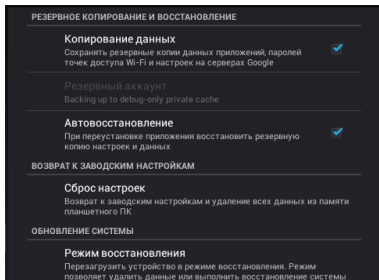


## 13.4 Настройки системы

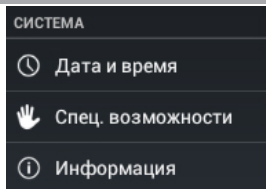

Для изменения настроек даты и времени выберите «Дата и время».

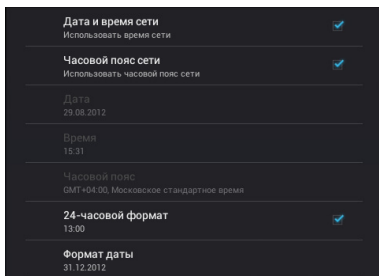

Для настройки специальных возможностей системы выберите «Спец. возможности».

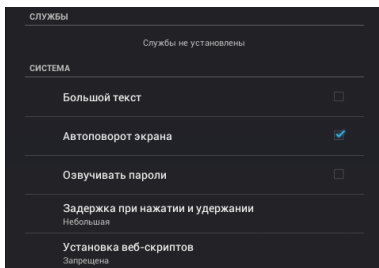

Для просмотра подробной информации об устройстве, выберите «Информация».



## 14 Словарь терминов

**ОС Android** – операционная система для электронных устройств, основанная на ядре Linux.

**Android Market** – онлайн-каталог программного обеспечения для ОС Android.

**APK (Android Package)** - формат файла являющегося пакетом для установки приложения в ОС Android.

**Виджеты (Widgets)** – простые мини-программы, которые украшают рабочий стол и облегчают доступ к разнообразной информации.

**WiFi** – технология, позволяющая осуществлять беспроводной доступ в Интернет.

**G-sensor** – датчик, который определяет положение и перемещение устройства в пространстве. Он помогает выставлять горизонтальную или вертикальную ориентацию экрана в зависимости от того, как вы держите свое устройство.

## 15 Условия транспортирования и хранения

Электронная книга в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 °С до плюс 35 °С, с защитой ее от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

## 16 Возможные неисправности и методы их устранения

Информация, изложенная ниже, поможет вам выявить и устранить наиболее распространенные проблемы аппаратной части и программного обеспечения, с которыми вы можете столкнуться.

При возникновении описанных ниже проблем следует сначала попытаться решить их самостоятельно, воспользовавшись изложенными рекомендациями. В том случае, если приведенные советы не помогут, обратитесь в службу поддержки teXet или к специалистам авторизованного сервисного центра.

Перед тем, как предпринять какие-либо дальнейшие действия, проверьте:

- подключение адаптера питания в электрическую сеть и электронную книгу;
- сохранится ли неисправность устройства после отключения всех внешних устройств;
- корректно ли была произведена настройка системы.

Если вы допустили ошибки при настройке устройства или не уверены в корректности сделанных вами изменений, попробуйте восстановить первоначальные настройки системы в разделе «**Сброс настроек**» (см. п. 13.3).

| Проблемы                                       | Вероятные причины возникновения                                                                                                     | Решения                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Книга не включается.                           | Аккумуляторная батарея книги разряжена. Книге необходимо некоторое время для подзарядки.                                            | Зарядите аккумуляторную батарею.                                                                                                                                                                 |
| Невозможно воспроизвести файл.                 | Книга не воспроизводит файлы данного формата. Файл поврежден.                                                                       | Установите приложение, поддерживающее данный формат файла. Удалите поврежденный файл.                                                                                                            |
| В наушниках отсутствует звук.                  | Наушники не подключены или плохо подключены к книге. Значение громкости — "0". Окислен или загрязнен штекер. Повреждены аудиофайлы. | Подключите наушники заново. Увеличьте громкость. Очистите штекер. Загрузите соответствующие файлы заново.                                                                                        |
| Дисплей отображает непонятную информацию.      | Неверно выбран язык интерфейса. Сбой ПО.                                                                                            | Выберите нужный язык. Переустановите ПО.                                                                                                                                                         |
| Некорректно отображается текстовая информация. | Кодировка текстового файла неверная.                                                                                                | Измените кодировку текста. Используйте в наименовании файлов, для ID3-тегов другой язык (например, английский).                                                                                  |
| Невозможен обмен данными с компьютером.        | Не включен режим обмена данными.                                                                                                    | Нажмите на сообщение <b>"USB-соединение установлено"</b> в строке состояния, а затем кнопку <b>"Включить USB-накопитель"</b> (см. п. 8.3).                                                       |
| Невозможна запись с диктофона.                 | Недостаточно памяти. Значение громкости недостаточно для записи.                                                                    | Освободите память, удалив ненужные файлы. Убедитесь в том, что микрофон направлен в сторону источника звука. Увеличьте уровень громкости.                                                        |
| В режиме "Видео" не отображаются субтитры.     | Функция субтитров выключена. Данный видеофайл не содержит субтитров.                                                                | Включите отображение субтитров в настройках видеофайла. Используйте файлы, которые поддерживают функцию субтитров.                                                                               |
| Компьютер "не видит" книгу.                    | USB-порт компьютера выдает недостаточное питание. Операционная система компьютера настроена неправильно.                            | Подключите книгу к другому USB-порту или компьютеру. Замените USB-кабель. Переустановите операционную систему.                                                                                   |
| Книга не распознает карту памяти.              | Карта памяти вставлена не до упора или неправильной стороной. Карта памяти повреждена.                                              | Убедитесь в том, что карта памяти вставлена до упора, правильной стороной. Проверьте работоспособность карты на другом устройстве. Очистите контакты карты памяти твердой стирательной резинкой. |
| Не работает автоматический поворот экрана.     | Режим автоматического поворота экрана выключен.                                                                                     | В пункте меню <b>"Настройки"</b> - <b>"Экран"</b> активируйте функцию <b>"Автоповорот экрана"</b> .                                                                                              |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Устройство не заряжается от USB-кабеля.</b>               | Поврежден USB-кабель или неисправны его разъемы; используется неподходящий USB-кабель.                                                                                                                                                                                                               | Замените USB-кабель; зарядите Устройство от СЗУ.                                                                                                                                                                                              |
|                                                              | USB-разъем компьютера неисправен или не подключен; величина подаваемого на USB-разъем компьютера тока недостаточна для штатной зарядки АКБ.                                                                                                                                                          | Попробуйте вставить USB-кабель в другой USB-разъем компьютера; не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, который может не обеспечивать необходимый для штатной зарядки АКБ зарядный ток; произведите зарядку АКБ от СЗУ. |
| <b>Устройство не заряжается от СЗУ.</b>                      | Вилка СЗУ не включена в розетку сети 220В; неисправна розетка сети 220В; в сети розетки 220 В отсутствует напряжение; параметры сети розетки 220В не соответствуют ГОСТ или заданным значениям работы СЗУ.                                                                                           | Вставьте СЗУ в исправную розетку стандартной сети переменного тока 220В.                                                                                                                                                                      |
|                                                              | Повреждено или неисправно СЗУ, используется неподходящее СЗУ.                                                                                                                                                                                                                                        | Замените неисправное или неподходящее СЗУ другим СЗУ с номинальными параметрами 220/5В, 0,3/2 А.                                                                                                                                              |
| <b>Устройство не заряжается ни от СЗУ, ни от USB-кабеля.</b> | Плохой электрический контакт в разъемах Устройства, СЗУ, USB-кабеля, компьютера.                                                                                                                                                                                                                     | Плотно соедините соответствующие разъемы Устройства, СЗУ, USB-кабеля, компьютера между собой; попробуйте несколько раз подсоединить и разъединить разъемы между собой.                                                                        |
|                                                              | Неисправен или поврежден USB-разъем Устройства.                                                                                                                                                                                                                                                      | Обратитесь в АСЦ для определения причины неисправности и возможности ее устранения.                                                                                                                                                           |
|                                                              | АКБ неисправна или потеряла свою эффективность.                                                                                                                                                                                                                                                      | В соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, произведите замену АКБ на новую, если для данного типа/ модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.                                                               |
| <b>Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным.</b> | Устройство эксплуатируется потребителем с рабочими настройками, установками или в режимах, увеличенного или максимального энергопотребления (высокая громкость, большая яркость дисплея, воспроизведения звуковых файлов с включенным дисплеем, длительная или постоянная подсветка дисплея и т.д.). | Для экономного расходования энергии АКБ устанавливайте и применяйте при работе Устройства средние и минимальные значения громкости, яркости, длительности подсветки дисплея и другие энергоэкономичные режимы, настройки и установки.         |

|                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным.</b> | Зарядка АКБ была осуществлена не полностью.                                                                                     | Произведите зарядку АКБ до полного ее заряда. Длительность полного заряда АКБ от СЗУ не может быть менее 4 часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                              | Устройство и АКБ эксплуатируется при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды.                           | Храните и эксплуатируйте Устройство и АКБ преимущественно при комнатной температуре окружающей среды; учитывайте, что при эксплуатации Устройства и АКБ при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды, показатели работоспособности АКБ могут существенно ухудшаться.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                              | Зарядка АКБ была осуществлена от USB-разъема компьютера, который не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток.      | Не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, если он не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток. В случае проведения от него зарядки АКБ учитывайте, что время, необходимое на проведение зарядки АКБ, может значительно увеличиваться по сравнению со временем ее зарядки от СЗУ, и что проведение от него зарядки может не позволить зарядить АКБ на полную ее мощность (емкость). При длительном использовании USB-разъема компьютера для зарядки АКБ эксплуатационные качества и срок службы АКБ могут снижаться. Рекомендовано производить зарядку АКБ от СЗУ. |
|                                                              | АКБ потеряла свою эффективность из-за истечения срока ее службы, неправильной эксплуатации, неправильного ввода в эксплуатацию. | Произведите в соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, замену АКБ на новую, если для данного типа/ модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



**Разработано ЗАО «Электронные системы «Алкотел»**

**Изготовлено «Джавей Текнолоджи Интернэшнл Ко., Лимитэд»  
("JAWEI TECHNOLOGY INTERNATIONAL CO., LIMITED")**

**2Ф, 4Блок, Вторая зона Хуангмабу Индастриал, Ксиксиан,  
Бао'ан дистрикт, Шеньжень, Китай**

**(2F, 4Block, The second of Huangmabu Industrial zone, Xixiang, Bao'an district,  
Shenzhen, China)**

**по заказу и под контролем ЗАО «Электронные системы «Алкотел»**

**Страна происхождения: Китай**

**Импортёр: ЗАО «Дженерал Фрейт»**

**115114, Россия, г. Москва,**

**1-ый Кожевнический переулок, д. 6, стр. 1, комната 13д**



**AB29**

**Сертификат соответствия № РОСС CN.AB29.B43821**

**Срок действия с 04.07.2012 по 03.07.2013**

**Орган по сертификации ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»**

**№ РОСС RU.0001.11AB29**

**Декларация о соответствии ТВ-771А**

**зарегистрирована в Федеральном агентстве связи**

**Регистрационный №РД-1977 от 19.07.2012**

**Действительна с 10.07.2012 по 10.07.2018**